

WP-M4015/WP-M4095

Benutzerhandbuch

NPD4750-00 DE

Copyright und Marken

Copyright und Marken

Copyright und Marken

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Es wird keine Patenthaftung in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernommen. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die infolge der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen auftreten. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Epson-Produkt vorgesehen. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Produkte.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften haften gegenüber dem Käufer oder dritten Parteien für Schäden, Verlust, Kosten oder Folgekosten infolge von Unfällen, unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch dieses Produkts sowie unautorisierten Änderungen, Reparaturen oder sonstigen Modifikationen an diesem Produkt. Das gilt auch (mit Ausnahme der USA) für die Nichtbefolgung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden oder Störungen durch den Einsatz von Optionen oder Zubehörteilen, die keine Originalprodukte von Epson sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als "EPSON Approved Product" haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als "Epson Approved Products" genehmigt wurden.

EPSON® ist eine eingetragene Marke und EPSON EXCEED YOUR VISION oder EXCEED YOUR VISION ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching [™] und das Logo von PRINT Image Matching sind Marken der Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Intel® ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation.

PowerPC® ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.

Das Integrated Print System (IPS) für die Druckersprachen-Emulation wird von der Zoran Corporation zur Verfügung gestellt.

Z#RAN

Microsoft®, Windows® und Windows Vista® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac°, Mac OS®, AppleTalk®, Bonjour®, ColorSync® und TrueType® sind eingetragene Marken der Apple, Inc.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco und New York sind Marken oder eingetragene Marken der Apple, Inc.

Monotype ist eine Marke der Monotype Imaging, Inc., die beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) registriert ist und in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein kann.

Albertus, Arial, Gill Sans, Times New Roman und Joanna sind Marken der Monotype Corporation, die beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) registriert sind und in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein können.

Copyright und Marken

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery und ITC ZapfDingbats sind Marken der International Typeface Corporation, die beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) registriert sind und in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein können.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times und Univers sind eingetragene Marken der Heidelberger Druckmaschinen AG, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein können, und exklusiv von der Linotype Library GmbH, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Heidelberger Druckmaschinen AG, lizenziert werden.

Wingdings ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Antique Olive ist eine eingetragene Marke von Marcel Olive, die möglicherweise in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert ist.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta und Tekton sind eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated.

Marigold und Oxford sind Marken von AlphaOmega Typography.

Coronet ist eine eingetragene Marke von Ludlow Type Foundry.

Eurostile ist eine Marke von Nebiolo.

Bitstream ist eine eingetragene Marke von Bitstream Inc., die beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) registriert ist und in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein kann.

Swiss ist eine Marke der Bitstream Inc., die beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) registriert ist und in bestimmten Gerichtsbarkeiten registriert sein kann.

Dieses Produkt enthält die kryptografische RSA BSAFE®-Software von RSA Security Inc.

RSA, BSAFE sind entweder eingetragene Marken oder Marken der RSA Security Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

RSA Security Inc. Alle Rechte vorbehalten.



PCL ist die eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company.

Adobe, das Adobe-Logo, PostScript3, Adobe Reader, Acrobat und Photoshop sind Marken von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingetragen sein können.

Copyright © 1987, 1993, 1994 Der Verwaltungsrat der Universität Kalifornien. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterverbreitung und Verwendung in nichtkompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter den folgenden Bedingungen zulässig:

- 1. Weiterverbreitete nichtkompilierte Exemplare müssen das obige Copyright, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
- 2. Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen das obige Copyright, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.
- 4. Weder der Name der Universität noch die Namen der Beitragsleistenden dürfen zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Software abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Copyright und Marken

DIESE SOFTWARE WIRD VOM VERWALTUNGSRAT UND DEN BEITRAGSLEISTENDEN OHNE JEGLICHE SPEZIELLE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DIE UNTER ANDEREM EINSCHLIESSEN: DIE IMPLIZIERTE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND DIE VERWALTUNGSRÄTE ODER DIE BEITRAGSLEISTENDEN FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, SPEZIELLEN, BEISPIELHAFTEN ODER FOLGESCHÄDEN (UNTER ANDEREM VERSCHAFFEN VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; VERLUST VON NUTZUNGSFÄHIGKEIT; DATEN; PROFIT ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), WIE AUCH IMMER VERURSACHT UND UNTER WELCHER VERPFLICHTUNG AUCH IMMER, OB IN VERTRAG, STRIKTER VERPFLICHTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (INKLUSIVE FAHRLÄSSIGKEIT) VERANTWORTLICH, AUF WELCHEM WEG SIE AUCH IMMER DURCH DIE BENUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SOGAR, WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN SIND.

Dieser Code stellt eine Beispielimplementierung des RC4-Algorithmus dar Copyright © 29. April 1997 Kalle Kaukonen. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterverbreitung und Verwendung in nichtkompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter Beibehaltung dieses Urheberrechtsvermerks und Haftungsausschlusses zulässig:

DIESE SOFTWARE WIRD VON KALLE KAUKONEN UND DEN BEITRAGSLEISTENDEN OHNE JEGLICHE SPEZIELLE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DIE UNTER ANDEREM EINSCHLIESSEN: DIE IMPLIZIERTE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND KALLE KAUKONEN ODER DIE BEITRAGSLEISTENDEN FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, SPEZIELLEN, BEISPIELHAFTEN ODER FOLGESCHÄDEN (UNTER ANDEREM VERSCHAFFEN VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; VERLUST VON NUTZUNGSFÄHIGKEIT; DATEN; PROFIT ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), WIE AUCH IMMER VERURSACHT UND UNTER WELCHER VERPFLICHTUNG AUCH IMMER, OB IN VERTRAG, STRIKTER VERPFLICHTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (INKLUSIVE FAHRLÄSSIGKEIT) VERANTWORTLICH, AUF WELCHEM WEG SIE AUCH IMMER DURCH DIE BENUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SOGAR, WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN SIND.

Allgemeiner Hinweis: Alle in der Dokumentation genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Richtlinien

Richtlinien

Informationsquellen

Installationshandbuch (ge- druckte Ausgabe)	Liefert Informationen zum Einrichten des Geräts und zur Installation der Software.
Benutzerhandbuch (PDF, diese Anleitung)	Liefert detaillierte Informationen zu den Funktionsmerkmalen des Geräts, Zubehör, Wartung, Fehlerbehebung und technischen Daten.
Netzwerk-Handbuch (HTML)	Liefert Netzwerkadministratoren Informationen zu sowohl den Druckertreiber- als auch Netzwerkeinstellungen.

Verfügbare Funktionen für dieses Produkt

Überprüfen Sie, welche Funktionen für Ihr Produkt verfügbar sind.

	WP-M4015	WP-M4095
Drucken	✓	✓
Drucken (PS3/PCL)	-	✓
Ethernet	✓	✓

Hinweis zum WP-M4095:

Für PS3/PCL-Modelle müssen Sie die Software von der Epson-Website herunterladen. Weitere Informationen zur Bezugsquelle des Druckertreibers und den Systemanforderungen (z. B. unterstützte Betriebssysteme) erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.

In diesem Handbuch verwendeten Symbole

Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen stammen von einem ähnlichen Produktmodell. Obwohl sie sich von Ihrem tatsächlichen Produkt unterscheiden könnten, sind die Bedienvorgänge gleich.

Handbuchkonventionen

Die in diesem Handbuch verwendeten Warn-, Vorsichts- und allgemeinen Hinweise sind nachfolgend dargestellt und haben die folgende Bedeutung.



Diese Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.



Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden am Drucker oder Computer zu vermeiden.

Richtlinien

Hinweise

Anmerkungen dieser Art enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Gerät.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Geräts alle Anweisungen in diesem Abschnitt. Befolgen Sie außerdem alle am Gerät angebrachten Warnungen und Hinweise.

Aufstellen des Geräts

Bea	Beachten Sie beim Aufstellen des Geräts folgende Hinweise:		
	Die Ventilationsschlitze und Öffnungen am Gerät dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.		
	Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen.		
	Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Brände oder elektrische Schläge verursacht werden.		
	Das Netzkabel dieses Geräts ist ausschließlich zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Brände oder elektrische Schläge verursacht werden.		
	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.		
	Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.		
	Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an.		
	Benutzen Sie die Computeranlage nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder, wie z. B. Lautsprecher oder Basisstationen schnurloser Telefone.		
	Verlegen Sie die Netzkabel so, dass sie gegen Abrieb, Beschädigungen, Durchscheuern, Verformung und Knicken geschützt sind. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und ordnen Sie das Netzkabel so an, dass niemand darauf tritt. Achten Sie besonders darauf, dass alle Netzkabel an den Enden und an den Ein- und Ausgängen des Transformers gerade sind.		
	Wenn Sie das Gerät über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.		
	Versuchen Sie nie, das Netzkabel, die Druckereinheit, die Scannereinheit oder optionales Zubehör zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, außer wenn dies ausdrücklich in den Handbüchern des Geräts angegeben ist.		
	In folgenden Fällen müssen Sie das Gerät vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen; das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; das Gerät arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.		

Sicherheitshinweise

	Bei Einsatz des Geräts in Deutschland ist Folgendes zu beachten: Bei Anschluss des Geräts an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10-A- oder 16-A-Sicherung abgesichert ist.
	Wenn Sie dieses Gerät mit einem Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Steckverbinder. Jeder Steckverbinder kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Steckverbinder falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden.
	Wenn der Stecker beschädigt wird, ersetzen Sie den Kabelsatz oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. Im Stecker eingebaute Sicherungen dürfen nur mit Sicherungen der gleichen Baugröße und mit dem gleichen Nennwert ersetzt werden.
A	uswählen eines Standorts für das Gerät
Bea	achten Sie bei der Auswahl des Gerätestandorts folgende Hinweise:
	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Lasser Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand, wenn Sie das Gerät an einer Wand aufstellen. Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn es schräg aufgestellt ist.
	Beim Transportieren oder Lagern darf das Gerät nicht gekippt, vertikal aufgestellt oder auf den Kopf gestellt werden. Andernfalls kann Tinte austreten.
	Hinter dem Gerät muss genügend Platz für Kabel und darüber muss genügend Platz zum vollständigen Öffner der Vorlagenabdeckung sein.
	Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie das Gerät auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern.
	Das Gerät darf nicht im Freien, in der Nähe von viel Schmutz oder Staub, Wasser, Wärmequellen oder an Standorten, die Erschütterungen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, aufgestellt oder gelagert werden. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
	Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, so dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
V	erwendung des Geräts
Bea	achten Sie bei der Verwendung des Geräts folgende Hinweise:
	Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze im Gehäuse des Geräts.
	Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
	Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Geräts, und berühren Sie die Tintenpatronen während eines Druckvorgangs nicht.
	Berühren Sie nicht das weiße, flache Kabel im Inneren des Geräts.
	Verwenden Sie im Geräteinnern oder in der Umgebung dieses Gerätes keine Sprays, die entzündliche Gase enthalten. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Sicherheitshinweise

	Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, denn das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
	Schalten Sie das Gerät stets mit der Taste \circlearrowleft On aus. Trennen Sie das Gerät erst dann von der Stromversorgung, wenn der LCD-Bildschirm ganz abgeschaltet ist.
	Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Geräts, dass sich der Druckkopf in der Abdeckposition (rechts außen) befindet und dass die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.
	Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch das Entfernen der Tintenpatronen kann der Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker möglicherweise nicht mehr einwandfrei funktioniert.
	Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Schließen der Scannereinheit nicht die Finger einklemmen.
	Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.
	Drücken Sie beim Einlegen von Originalen nicht zu fest auf das Vorlagenglas.
H	andhaben der Tintenpatronen
Bit	te beachten Sie beim Umgang mit dem Tintenpatronen folgende Hinweise:
	Tintenpatronen müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Der Inhalt ist nicht zum Verzehr geeignet.
	Wenn Tinte auf Ihre Haut gerät, reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus.
	Bevor Sie neue Tintenpatronen in den Drucker einsetzen, schütteln Sie sie waagerecht in 5-cm-Bewegungen ungefähr 15 Mal für jeweils fünf Sekunden.
	Verbrauchen Sie Tintenpatronen vor Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums.
	Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Einsetzen verbrauchen.
	Versuchen Sie nicht, die Tintenpatronen zu zerlegen oder nachzufüllen. Dies kann den Druckkopf beschädigen.
	Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone. Dies kann den normalen Betrieb und den Druckvorgang beeinträchtigen.
	Der Mikrochip an dieser Tintenpatrone enthält verschiedene Informationen zur Patrone, wie beispielsweise den Tintenpatronenstatus. Dadurch kann die Patrone jederzeit entfernt und wieder eingesetzt werden.
	Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung entnehmen, sollten Sie den Tintenzufuhrbereich vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie dem Gerät lagern. In der Tintenzufuhröffnung befindet sich ein Ventil. Daher ist es nicht notwendig die Patrone abzudecken oder eine Verschlusskappe anzubringen. Sie sollten aber darauf achten, dass die Tinte nicht mit Gegenständen in Berührung kommt und diese verfärbt. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung oder den Umgebungsbereich.

Inhalt

Inhalt

Copyright und Marken	Grundlegende Druckereinstellungen unter Mac OS X 10.5 oder 10.6
Copyright und Marken2	Abbrechen eines Druckauftrags
	Verwenden der Druckertaste
	Unter Windows
Richtlinien	Mac OS X
Informationsquellen5	Drucken mit speziellen Layout-Optionen 35
Verfügbare Funktionen für dieses Produkt 5	2-Sided Printing (2-seitiges Drucken)
In diesem Handbuch verwendeten Symbole 5	Passend auf Seite
Handbuchkonventionen	Die Druckoption Pages per Sheet (Seiten pro Blatt)
	Poster Printing (Posterdruck) (nur Windows)
Sicherheitshinweise	Watermark (Wasserzeichen) drucken (nur
	Windows)
Wichtige Sicherheitshinweise	Freigeben des Druckers
Auswählen eines Standorts für das Gerät 8	Verwenden des PostScript- und PCL6- Druckertreibers
Verwendung des Geräts	Druckertreibers
Handhaben der Tintenpatronen 9	Ontion also 7whah "v
	Optionales Zubehör
Allgemeine Informationen zum Gerät	Papierkassetteneinheit für 250 Blätter
Geräteteile	Einsetzen der Papierkassetteneinheit 53
Erläuterungen zum Bedienfeld	Entfernen der Kassetteneinheit 54
Tasten und Anzeigen	0
· ·	Austausch von Verbrauchsmaterialien
Umgang mit Papier	Tintenpatronen55
Einführung zum Verwenden, Einlegen und	Überprüfung des Tintenpatronenstatus 55 Vorsichtshinweise zum Austausch von
Aufbewahren von Medien	Vorsichtsninweise zum Austausch von Tintenpatronen57
Auswahl des Papierfachs und	Austauschen einer Tintenpatrone 59
Fassungskapazitäten	Wartungsbox
Einlegen von Papier	Überprüfen des Status der Wartungsbox 60
Einlegen von Papier	Vorsichtsmaßnahmen 60
In die Papierkassette	Austausch der Wartungsbox 61
In das hintere Mehrzweckfach	
Einlegen von Briefumschlägen 24	Drucker- und Softwarewartung
Dundran	Überprüfen der Druckkopfdüsen 63
Drucken	Verwenden des Dienstprogramms Nozzle
Arbeiten mit der Software	Check (Düsentest) unter Windows 63
Druckertreiber und Statusmonitor	Verwenden des Dienstprogramms Nozzle Check (Düsentest) unter Mac OS X 63
Standarddruck	Verwenden der Druckertasten
Auswahl des geeigneten Papiertyps	Reinigen des Druckkopfs
Einlegen von Papier oder Umschlägen 29 Grundlegende Druckereinstellungen unter	
Windows	

Inhalt

Verwenden des Dienstprogramms Head	Probleme mit der Druckqualität
Cleaning (Druckkopfreinigung) unter	Horizontale Streifen
Windows	Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung 90
Verwenden des Dienstprogramms Head	Undeutlicher oder verschmierter Ausdruck 90
Cleaning (Druckkopfreinigung) unter Mac OS X	Verschiedene Druckausgabeprobleme 91
Verwenden der Druckertasten	Falsche oder unvollständige Zeichen 91
Ausrichten des Druckkopfs 67	Falsche Ränder91
Verwendung des Dienstprogramms Print	Etwas schiefer Ausdruck
Head Alignment (Druckkopf-Justage) unter	Seitenverkehrtes Bild
Windows	Es werden leere Seiten gedruckt
Verwendung des Dienstprogramms Print	Bedruckte Seite ist verschmiert oder weist
Head Alignment (Druckkopf-Justage) unter	Streifen auf
Mac OS X	Es wird zu langsam gedruckt
Vornehmen von Druckereinstellungen 68	Das Papier wird nicht ordnungsgemäß
Einstellung Power Off Timer	eingezogen94
(Ausschalt-Timer)68	Das Papier wird nicht eingezogen
Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes	Es werden mehrere Blätter gleichzeitig
Papierformat)	eingezogen94
Reinigen des Druckers	Papier ist falsch eingelegt
Reinigen des Druckergehäuses 70	Das Papier wird nicht vollständig ausgeworfen oder ist zerknittert
Reinigen der Druckerrolle	Der Drucker druckt nicht
Fransportieren des Druckers	
Überprüfen und Installieren Ihrer Software 72	Alle Anzeigenleuchten sind aus
Überprüfen der auf Ihrem Computer	Die Anzeigeleuchten leuchteten nur kurz auf und erloschen dann wieder95
installierten Software	Nur die Betriebsanzeige leuchtet
Installieren der Software	Die Tintenanzeige blinkt oder leuchtet,
Deinstallieren Ihrer Software	nachdem Sie die Patrone ausgetauscht haben
Unter Windows	
Unter Mac OS X	Erhöhen der Druckgeschwindigkeit (nur
	Windows)97
Fehlerbehebung	Sonstige Probleme
	Leises Ausdrucken von Normalpapier 98
Problemdiagnose	
Statusanzeigen	Produktinformationen
Status Monitor	Tinte und Papier
	Tinte und rapidi
Überprüfen des Druckerstatus	Wartungsbox
Unter Windows	Papier
Unter Mac OS X	Zubehör
Papierstau	
Gestautes Papier aus der hinteren Einheit	Papierkassetteneinheit für 250 Blätter / PXBACU1101
entnehmen	
Gestautes Papier über die vordere Abdeckung	Systemyoraussetzungen
und das Ausgabefach entnehmen	Windows-Anforderungen
entnehmen87	Macintosh-Anforderungen
Vermeiden von Papierstau	Technische Daten
Nach einem Papierstau erneut drucken (nur	Technische Daten des Druckers
Windows)	Technische Daten der Netzwerkschnittstelle 105
,	Mechanik

Inhalt


Elektrische Anschlusswerte 1	05
Umgebungsbedingungen1	06
Normen und Zertifizierungen 1	06
Schnittstelle	06
Schriftinformationen	07
Verfügbare Schriften	07
Zeichensätze	13
Wo Sie Hilfe bekommen	
Wo Sie Hilfe bekommen Website für technischen Support	18
	18
Website für technischen Support 1	
Website für technischen Support	18
Website für technischen Support. 1 Kontaktaufnahme mit dem Epson- 1 Kundendienst. 1	18 18

Index


Geräteteile

Hinweis.


Die in diesem Abschnitt verwendeten Abbildungen stammen von einem ähnlichen Produktmodell. Obwohl sie sich von Ihrem tatsächlichen Produkt unterscheiden könnten, sind die Bedienvorgänge gleich.

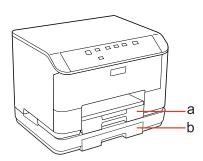


a.	Papierkassette 1
b.	Papierkassette 2 (optional)

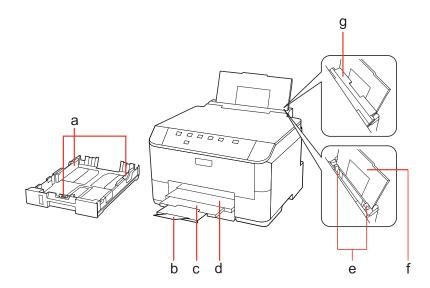

a.	Papierführungsschienen
b.	Stopper
c.	Ausgabefacherweiterung
d.	Ausgabefach
e.	Papierführungsschienen
f.	Hinteres Mehrzweckfach
g.	Papiereinzugsschutz

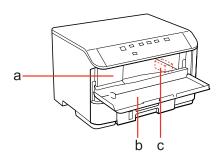

a.	Tintenpatronenschacht
b.	Vordere Abdeckung
c.	Druckkopf

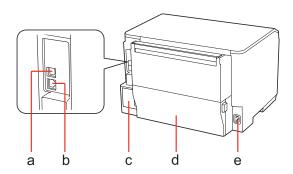


a.	Externer USB-Anschluss
b.	LAN-Anschluss
c.	Wartungsbox
d.	Hintere Einheit
e.	Netzeingang

Erläuterungen zum Bedienfeld

Das Bedienfeld-Design ist länderabhängig.

Tasten und Anzeigen

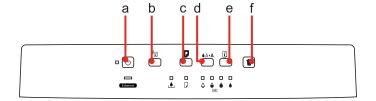

Tasten

	Tasten	Funktion
a	ტ	Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Druckers.
b	*(i)	Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.
С	D	Dient zum Einlegen bzw. Ausgeben von Papier. Dient zum Fortsetzen des Druckvorgangs, nach einem Fehler aufgrund mangelnden Papiers oder dem gleichzeitigen Einzug mehrerer Seiten.
d	•	Startet die Druckkopfreinigung. Wenn das Gerät eingeschalten wird, während diese Taste gedrückt gehalten wird, druckt der Drucker ein Düsentestmuster.
е	i	Druckt ein Druckerstatusblatt.
f	Ű	Bricht den Druckauftrag während des Drucks ab. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, während diese Taste gedrückt gehalten wird, druckt der Drucker ein PS3-Statusblatt.

Leuchten

Leuchten	Funktion
Ф	Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Blinkt, wenn das Gerät Daten empfängt, druckt, eine Tintenpatrone ausgewechselt wird, das Tintenzuleitungssystem befüllt oder der Druckkopf gereinigt wird.
Ethernet	Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.
₫	→ "Statusanzeigen" auf Seite 76
D	→ "Statusanzeigen" auf Seite 76
△ ♦ ♦ •	→ "Statusanzeigen" auf Seite 76

Einführung zum Verwenden, Einlegen und Aufbewahren von Medien

Mit den meisten Normalpapiersorten lassen sich gute Druckergebnisse erzielen. Beschichtetes Papier ergibt jedoch noch bessere Ausdrucke, weil es weniger Tinte absorbiert.

Epson liefert Spezialdruckmedien, die optimal auf die in Epson-Tintenstrahldruckern verwendete Tinte abgestimmt sind, und empfiehlt diese Druckmedien, um Druckergebnisse in höchster Qualität zu gewährleisten.

Für weitere Informationen zu Epson-Spezialmedien siehe "Tinte und Papier" auf Seite 100.

Bevor Sie spezielle Epson-Druckmedien verwenden, lesen Sie sich das jeweils beiliegende Hinweisblatt durch und berücksichtigen Sie außerdem folgende Punkte:

Hinweis:

- Legen Sie das Druckmedium mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette ein. Die zu bedruckende Seite ist in der Regel heller und glänzender. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung, die dem Papier beigepackt ist. Bei einigen Papiersorten geben abgeschnittene Ecken die richtige Ausrichtung zum Einlegen an.
- Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, bevor Sie es einlegen. Wenn Sie gewelltes Papier bedrucken, kann die Tinte auf dem Ausdruck verschmieren.



Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten

Entnehmen Sie Informationen bezüglich der zu verwendenden Papierkassette und deren Fassungskapazität der nachfolgenden Tabelle. Achten Sie dabei auf den Typ und die Größe Ihres verwendeten Mediums.

Medientyp	Format	Fassungskapa- zität (Blätter) für Papierkas- sette 1	Fassungskapa- zität (Blätter) für Papierkas- sette 2	Fassungskapa- zität (Blätter) für hinteres Mehrzweck- fach
Normalpapier *1	Letter A4 B5	250	250	80 *5
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 * ⁵
	A6	-	-	80 * ⁵
	Benutzerdefinierte Größe	-	-	1 * ⁶
Dickeres Papier *2	Letter A4	-	-	10 * ⁷
Envelope (Umschlag)	US #10 Umschlag *3 DIN Lang Umschlag *3 DIN C6 Umschlag *3	-	-	10
	DIN C4 Umschlag *4	-	-	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	200	50 * ⁸

^{*1} Papier mit einem Gewicht von 64 g/m² (17 lb) bis 90 g/m² (24 lb).

Hinweis:

Die Verfügbarkeit von Druckmedien ist abhängig vom Standort.

Einlegen von Papier

Legen Sie nicht verwendetes Papier nach dem Drucken wieder in die Originalverpackung. Epson empfiehlt bei der Handhabung von Spezialmedien, die Ausdrucke in verschließbaren Plastikhüllen aufzubewahren. Setzen Sie unverbrauchtes Papier und Tinte weder hohen Temperaturen, Feuchtigkeit noch direkter Sonneneinstrahlung aus.

^{*2} Papier mit einem Gewicht von 91 g/m² (24 lb) bis 256 g/m² (68 lb).

^{*3} Papier mit einem Gewicht von 75 g/m 2 (20 lb) bis 90 g/m 2 (24 lb).

^{*4} Papier mit einem Gewicht von 80 g/m² (21 lb) bis 100 g/m² (26 lb).

^{*5} Die Fassungskapazität bei manuellem 2-seitigen Drucken beträgt 30 Blatt.

^{*6} Die Fassungskapazität bei manuellem 2-seitigen Drucken beträgt 1 Blatt.

^{*7} Die Fassungskapazität bei manuellem 2-seitigen Drucken beträgt 5 Blatt.

^{*8} Die Fassungskapazität bei manuellem 2-seitigen Drucken beträgt 20 Blatt.

Einlegen von Papier

In die Papierkassette


Führen Sie zum Einlegen von Papier die folgenden Schritte aus:


Hinweis

Die in diesem Abschnitt verwendeten Abbildungen stammen von einem ähnlichen Produktmodell. Obwohl sie sich von Ihrem tatsächlichen Produkt unterscheiden könnten, sind die Bedienvorgänge gleich.


1

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

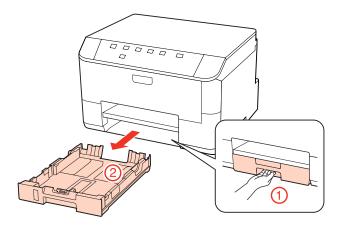

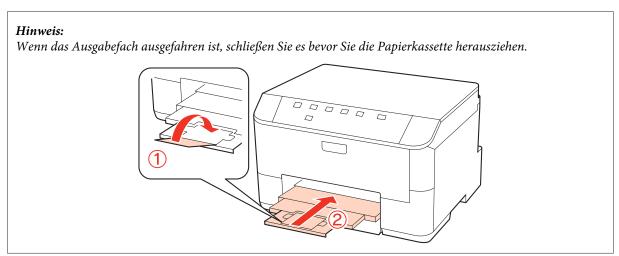


2 Die Papierführungsschienen an die Kanten der Papierkassette schieben.

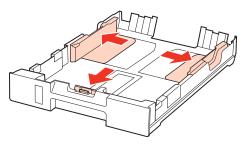


Hinweis:


Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier im Legal-Format die Papierkassette wie in der Abbildung angezeigt heraus.

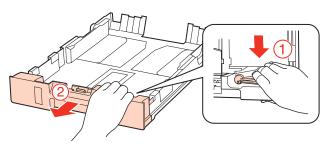

Die Papierführungsschiene auf das verwendete Papierformat schieben.

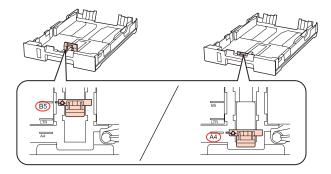


Papier gegen die Papierführungsschiene mit der bedruckbaren Seite nach unten einlegen und darauf achten, dass das Papier nicht über das Kassettenende hinausragt.

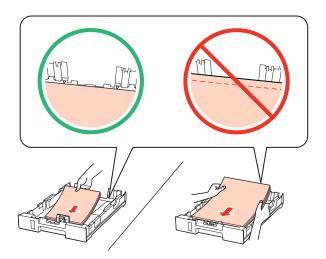


Hinweis:

- Das Papier vor dem Einlegen aufstoßen und die Papierkanten ausrichten.
- ☐ Legen Sie Normalpapier nicht über die sich innen an der Papierführungsschiene befindlichen Linie unterhalb der Pfeilmarkierung ▼ ein. Bei Epson-Spezialmedien darauf achten, dass die Blattanzahl unter dem für das Medium festgelegten Maximum liegt.
 - → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
- ☐ Verwenden Sie kein gelochtes Papier.


Die Papierführungsschienen an die Papierkanten schieben.

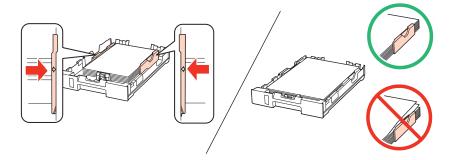

Halten Sie die Kassette flach und setzen Sie sie langsam und vorsichtig wieder in das Gerät ein.

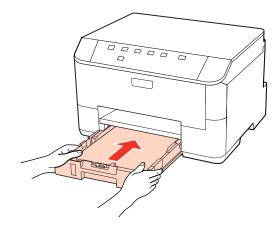

Das Ausgabefach herausziehen und den Anschlag aufrechtstellen.

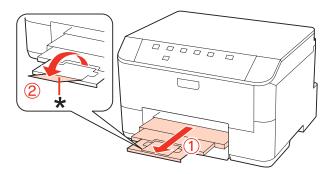

Hinweis:

- Stellen Sie nach dem Einlegen des Papiers das Papierformat für jede Papierquelle ein. Entsprechend dieser Einstellung wird das Papier von der passenden Papierquelle aus zugeführt. Stellen Sie das Papierformat über das Dienstprogramm ein.
 - ⇒ "Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)" auf Seite 69
- ☐ Bei Verwendung von Papier im Legal-Format, klappen Sie den Anschlag ein (*).
- ☐ Lassen Sie genügend Platz vor dem Gerät frei, damit das Papier ungehindert ausgegeben werden kann.
- ☐ Nehmen Sie die Papierkassette nicht herausnehmen oder setzen Sie sie nicht ein, solange der Drucker druckt.

In das hintere Mehrzweckfach


Führen Sie zum Einlegen von Papier die folgenden Schritte aus:

Hinweis:

Die in diesem Abschnitt verwendeten Abbildungen stammen von einem ähnlichen Produktmodell. Obwohl sie sich von Ihrem tatsächlichen Produkt unterscheiden könnten, sind die Bedienvorgänge gleich.

1

Ziehen Sie das Ausgabefach heraus und stellen Sie den Anschlag auf.

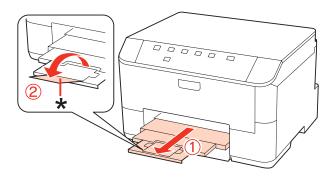


Hinweis:


Bei Verwendung von Papier im Legal-Format, klappen Sie den Anschlag ein (*).

2


Ziehen Sie das hintere Mehrzweckfach nach oben.

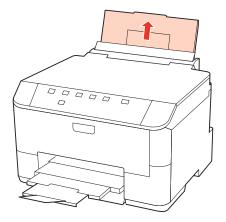


Während Sie die Papierfachschutzblende nach vorne geklappt halten, drücken und schieben Sie die Papierführungsschiene auseinander.

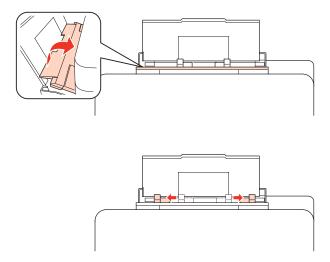

- Fächern Sie einen Stapel Papier auf und richten Sie die Kanten durch Aufstoßen auf eine ebene Unterlage bündig zueinander aus.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die Mitte des hinteren Mehrzweckfachs ein. Die bedruckbare Seite ist oft weißer oder heller als die Rückseite.

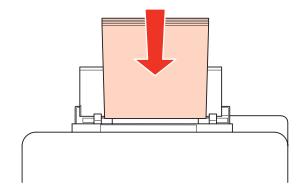

Schieben Sie die Papierführungsschiene an die Seite des Papierstapels heran, aber nicht zu fest.

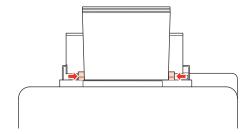

Hinweis:

- □ Stellen Sie nach dem Einlegen des Papiers das Papierformat für jede Papierquelle ein. Entsprechend dieser Einstellung wird das Papier von der passenden Papierquelle aus zugeführt. Stellen Sie das Papierformat über das Dienstprogramm ein.
 - → "Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)" auf Seite 69
- ☐ Legen Sie Normalpapier nicht über die sich innen an der Papierführungsschiene befindlichen Linie unterhalb der Pfeilmarkierung ▼ ein. Bei Epson-Spezialmedien darauf achten, dass die Blattanzahl unter dem für das Medium festgelegten Maximum liegt.
 - Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
- ☐ Bis zu 1 Blatt Papier im Legal-Format kann gleichzeitig eingelegt werden.


Einlegen von Briefumschlägen

Führen Sie zum Einlegen von Briefumschlägen die folgenden Schritte aus:


Hinweis:

Die in diesem Abschnitt verwendeten Abbildungen stammen von einem ähnlichen Produktmodell. Obwohl sie sich von Ihrem tatsächlichen Produkt unterscheiden könnten, sind die Bedienvorgänge gleich.


Ziehen Sie das Ausgabefach heraus und stellen Sie den Anschlag auf.

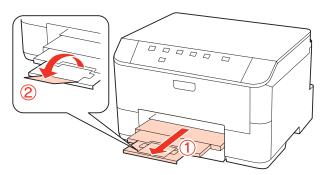


Ziehen Sie das hintere Mehrzweckfach nach oben.

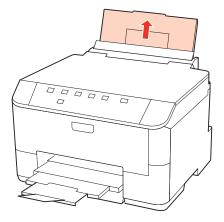

Während Sie die Papierfachschutzblende nach vorne geklappt halten, drücken und schieben Sie die Papierführungsschiene auseinander.

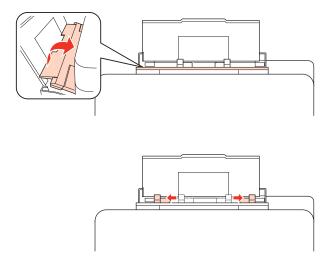

Legen Sie Briefumschläge mit der kurzen Seite zuerst und der Umschlagklappe nach unten in die Mitte des Mehrzweckfachs ein.

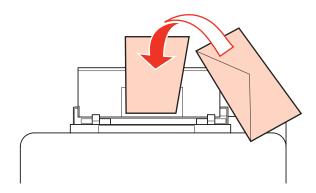


Hinweis:

- Stärke und Falzeigenschaften von Briefumschlägen sind sehr unterschiedlich. Wenn der Umschlagstapel höher als 10 mm ist, drücken Sie vor dem Einlegen jeden Umschlag flach. Falls die Druckqualität schlechter wird, wenn Sie einen Stapel Briefumschläge eingelegt haben, legen Sie die Briefumschläge einzeln ein.
 - → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
- Verwenden Sie keine gewellten oder gefalteten Briefumschläge.
- ☐ Glätten Sie den Umschlag und die Umschlagklappen vor dem Einlegen.



- ☐ Glätten Sie die Vorderkante des Briefumschlags vor dem Einlegen.
- ☐ Verwenden Sie keine Briefumschläge, die zu dünn sind. Sie können im Drucker zerknittern.
- Vor dem Einlegen der Umschläge die Kanten ausrichten.

Schieben Sie die Papierführungsschiene an die Seite des Umschlagstapels heran, aber nicht zu fest.

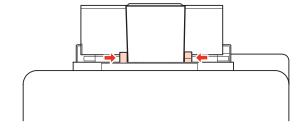

Hinweise zum Ausdrucken finden Sie in der folgenden Anleitung.

→ "Standarddruck" auf Seite 29

Drucken

Arbeiten mit der Software

Druckertreiber und Statusmonitor

Über die im Druckertreiber verfügbaren Einstellungen lässt sich der Betrieb des Druckers optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Statusmonitor und Drucker-Dienstprogramme helfen Ihnen, den Drucker zu überprüfen, um einen optimalen Betriebszustand zu erhalten.

Hinweis für Benutzer von Windows:

- ☐ Ihr Druckertreiber sucht und installiert automatisch die letzte Version des Druckertreibers auf der Epson-Website. Klicken Sie im Fenster **Driver Update (Treiberaktualisierung)** des Druckertreibers auf die Schaltfläche **Maintenance (Utility)** und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn die Schaltfläche nicht im Fenster **Maintenance (Utility)** angezeigt wird, zeigen Sie auf **All Programs (Alle Programme)** oder **Programs (Programme)** im Windows-Startmenü und überprüfen Sie den Ordner **Epson**.
- Wenn Sie die Sprache des Treibers ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache unter **Language (Sprache)** im Druckertreiberfenster **Maintenance (Utility)**. Je nach Standort kann diese Funktion nicht verfügbar sein.

Aufrufen des Druckertreibers unter Windows

Sie können den Druckertreiber aus den meisten Windows-Anwendungen, über das Windows-Startmenü oder über die Taskbar (Taskleiste) aufrufen.

Um Einstellungen vorzunehmen, die nur für die verwendete Anwendung gelten, rufen Sie den Druckertreiber aus dieser Anwendung auf.

Um Druckparameter für alle Windows-Anwendungen einzustellen, rufen Sie den Druckertreiber aus dem Startmenü oder von der Taskbar (Taskleiste) auf.

Informationen zum Aufrufen des Druckertreibers finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Hinweis:

Die Bildschirmdarstellungen der Druckertreiberfenster in diesem Benutzerhandbuch stammen aus Windows 7.

Aus einer Windows-Anwendung



Klicken Sie im Fenster, das daraufhin geöffnet wird, auf **Printer (Drucker)**, **Setup (Einrichten)**, **Options (Optionen)**, **Preferences (Einstellungen)** oder **Properties (Eigenschaften)**. (je nach Anwendung müssen Sie möglicherweise auf eine oder mehrere dieser Schaltflächen klicken).

Über das Startmenü

□ Windows 7:

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Devices and Printers (Geräte und Drucker)**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Printing preferences (Druckeinstellungen)**.

☐ Windows Vista und Server 2008:

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend Printer (Drucker) in der Kategorie Hardware and Sound (Hardware und Sound) aus. Wählen Sie dann den Drucker und klicken Sie auf Select printing preferences (Druckeigenschaften auswählen) oder Printing Preferences (Druckeinstellungen).

☐ Windows XP und Server 2003:

Klicken Sie auf Start, Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte). Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Printing preferences (Druckeinstellungen).

Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol in der Taskbar (Taskleiste) und wählen Sie dann im Kontextmenü **Printer Settings (Druckereinstellungen)** aus.

Um ein Verknüpfungssymbol zur Windows-Taskbar (Taskleiste) hinzuzufügen, rufen Sie zunächst über das Menü Start den Druckertreiber auf (siehe Beschreibung oben). Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Maintenance (Utility)** und anschließend auf die Schaltfläche **Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen)**. Aktivieren Sie im Dialogfeld Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen) das Kontrollkästchen **Shortcut Icon (Shortcut-Symbol)**.

Abrufen von Informationen über die Online-Hilfe

Im Druckertreiber-Dialogfeld können Sie folgendermaßen vorgehen.

- ☐ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion und anschließend auf **Help** (Hilfe).

Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X

Die nachstehende Tabelle beschreibt, wie die Druckertreiber-Dialogfelder aufgerufen werden.

Dialogfeld	Aufrufen
Page Setup (Pa- pierformat)	Klicken Sie auf Page Setup (Papierformat) im Menü "File" (Datei) der Anwendung. Hinweis für Benutzer von Mac OS X 10.5 oder höher: Je nach Anwendung erscheint das Menü Page Setup (Papierformat) möglicherweise nicht im Menü "File" (Datei).
Print (Drucken)	Klicken Sie im Menü "File" (Datei) der Anwendung auf Print (Drucken) .

Epson Printer Utili- ty 4	Klicken Sie unter Mac OS X 10.6 auf System Preferences (Systemeinstellungen) im Apple-Menü und klicken Sie dann auf Print & Fax (Drucken & Faxen). Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Listenfeld Printers (Drucker), klicken Sie auf Options & Supplies (Optione & Zubehör), Utility (Dienstprogramm) und dann auf Open Printer Utility (Druckerdienstprogramm öffnen).	
	Klicken Sie unter Mac OS X 10,5 auf System Preferences (Systemeinstellungen) im Apple-Menü und klicken Sie dann auf Print & Fax (Drucken & Faxen). Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Listenfeld Printers (Drucker), klicken Sie auf Open Print Queue (Druckerwarteschlange öffnen) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Utility (Dienstprogramm).	

Abrufen von Informationen über die Online-Hilfe

Klicken Sie auf die Schaltfläche **?** Help (Hilfe) im Dialogfenster Print (Drucken).

Standarddruck

Auswahl des geeigneten Papiertyps

Der Drucker stellt sich automatisch auf die in den Druckeinstellungen ausgewählte Papiersorte ein. Aus diesem Grund ist die Einstellung der richtigen Papiersorte besonders wichtig. So erkennt der Drucker, welches Papier gerade verwendet wird, und stellt die Tintendeckung entsprechend ein. In der Tabelle unten sind die Einstellungen für das Papier aufgelistet.

Für dieses Papier	Wählen Sie diese Papiersorteneinstel- lung
Normalpapier* Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers (Normalpapier)
Dickes Papier*	Thick-Paper (Dickeres Papier)
Briefumschläge	Envelope (Umschlag)

^{*} Diese Papiersorten sind mit "Exif Print" und "PRINT Image Matching" kompatibel. Weitere Informationen dazu finden Sie in der mit der Exif-Print- oder PRINT-Image-Matching-kompatiblen Digitalkamera gelieferten Dokumentation.

Hinweis:

Die Verfügbarkeit der speziellen Druckmedien ist landesabhängig. Aktuelle Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Medien erhalten Sie vom Epson-Kundendienst.

→ "Website für technischen Support" auf Seite 118

Einlegen von Papier oder Umschlägen

Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie im folgenden Abschnitt.

- → "Einlegen von Papier" auf Seite 19
- → "Einlegen von Briefumschlägen" auf Seite 24

Hinweis:

Stellen Sie nach dem Einlegen des Papiers das Papierformat für jede Papierquelle ein. Entsprechend dieser Einstellung wird das Papier von der passenden Papierquelle aus zugeführt.

→ "Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)" auf Seite 69

Informationen zur Verwendung von Epson-Spezialpapier finden Sie im folgenden Abschnitt.


→ "Einführung zum Verwenden, Einlegen und Aufbewahren von Medien" auf Seite 17

Informationen zum bedruckbaren Bereich finden Sie im folgenden Abschnitt.

→ "Druckbereich" auf Seite 104

Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows

- Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- Rufen Sie die Druckereinstellungen auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers unter Windows" auf Seite 27

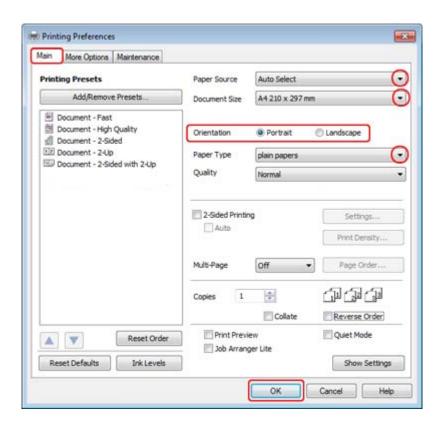

- Klicken Sie auf die Registerkarte Main (Haupteinstellungen).
- Wählen Sie die geeignete Einstellung für Paper Source (Papierzufuhr) aus.

- Wählen Sie die geeignete Einstellung für Document Size (Dokumentgröße) aus. Sie können auch ein eigenes Papierformat definieren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.
- Wählen Sie **Portrait (Hochformat)** (senkrecht) oder **Landscape (Landschft)** (waagerecht) für die Ausrichtung des Ausdrucks.

Hinweis:

Wählen Sie beim Drucken auf Umschläge die Option Landscape (Landschft).

- Wählen Sie die geeignete Einstellung für Paper Type (Druckmedium) aus.
 - → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29

Hinweis:

Die Druckqualität wird automatisch entsprechend dem gewählten Paper Type (Druckmedium) angepasst.

Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Printer Settings (Druckereinstellungen) zu schließen.

Hinweis:

Hinweise zum Ändern der erweiterten Einstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

O Drucken Sie die Datei.

Grundlegende Druckereinstellungen unter Mac OS X 10.5 oder 10.6


- Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- Öffnen Sie das Dialogfeld Print (Drucken).
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28



3 Klicken Sie auf die Schaltfläche ▼, um das Dialogfeld zu erweitern.

4


Wählen Sie den verwendeten Drucker unter Printer (Drucker) aus und nehmen Sie anschließend geeignete Einstellungen vor.

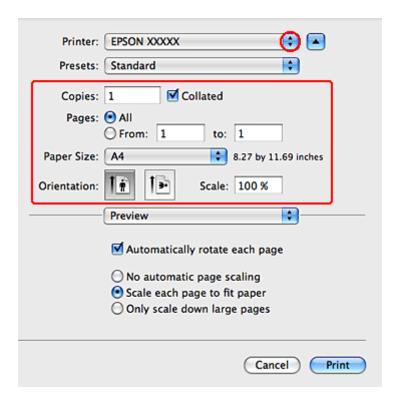

Hinweis:

- □ Wählen Sie beim Drucken auf Umschläge die Option Landscape (Landschft).
- ☐ Je nach Anwendung sind einige Optionen dieses Dialogfelds nicht verfügbar. Klicken Sie in diesem Fall auf **Page Setup (Papierformat)** im Menü "File" (Datei) Ihrer Anwendung und nehmen Sie dort geeignete Einstellungen vor.

Wählen Sie **Print Settings (Druckereinstellungen)** aus dem Popup-Menü aus.

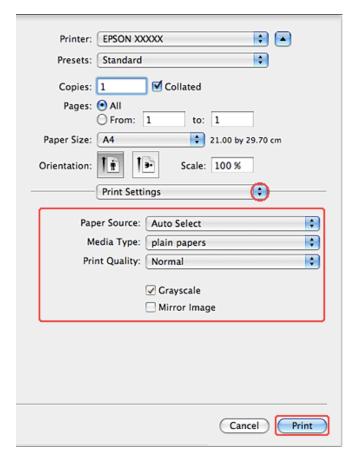

- Konfigurieren Sie die Einstellungen, die Sie zum Drucken verwenden möchten. Weitere Informationen zu den Print Settings (Druckereinstellungen) finden Sie in der Online-Hilfe.
 - → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29

Hinweis:

Hinweise zum Ändern der erweiterten Einstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

7 Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Abbrechen eines Druckauftrags

Wenn ein Druckauftrag abgebrochen werden soll, beachten Sie die Anweisungen im entsprechenden Absatz unten.

Verwenden der Druckertaste

Drücken Sie auf die Taste, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen.

Unter Windows

Hinweis:

Ein Druckauftrag, der bereits vollständig an den Drucker gesendet worden ist, kann nicht abgebrochen werden. Brechen Sie in diesem Fall den Druckauftrag über den Drucker ab.

Verwenden von EPSON Status Monitor 3

- Rufen Sie EPSON Status Monitor 3 auf.
 - → "Verwenden von EPSON Status Monitor 3" auf Seite 81
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Print Queue (Druckerwarteschl.)**. Das Dialogfeld Windows Spooler (Windows-Spooler) wird geöffnet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie Cancel (Abbrechen).


Mac OS X

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um einen Druckauftrag abzubrechen.

1 Klicken Sie im Dock auf das Druckersymbol.



- Wählen Sie in der Liste "Document Name (Dokumentname)" das Dokument aus, das gedruckt wird.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Delete (Löschen)**, um den Druckauftrag abzubrechen.

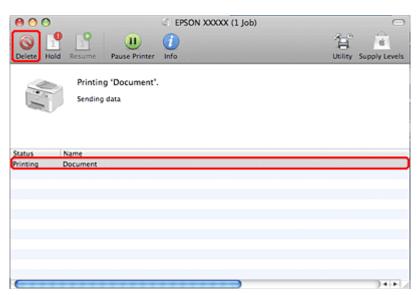

Drucken mit speziellen Layout-Optionen

2-Sided Printing (2-seitiges Drucken)

Es sind zwei Arten von doppelseitigem Druck verfügbar: Standard-Doppelseitendruck und Broschürendruck ("Gefalztes Buch").

Hinweis:

Wenn beim automatischen 2-sided printing (2-seitiges Drucken) die Tinte ausgeht, hält der Drucker an und die Tinte muss ersetzt werden. Nach dem Auswechseln der Tinte setzt der Drucker das Drucken fort, aber es kann sein, dass der Ausdruck nicht vollständig ist. Drucken Sie in diesem Fall die Seite mit den fehlenden Teilen erneut.


Hinweis für Windows:

Manuelles 2-sided printing (2-seitiges Drucken) ist nur verfügbar, wenn EPSON Status Monitor 3 aktiviert ist. Um den Statusmonitor zu aktivieren, öffnen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf die Registerkarte Maintenance (Utility) und anschließend auf die Schaltfläche Extended Settings (Erweiterte Einstellungen). Aktivieren Sie im Fenster Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) das Kontrollkästchen Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 aktivieren).

Hinweis unter Mac OS X:


Mac OS X unterstützt nur automatisches 2-seitiges Standarddrucken.

Das standardmäßige 2-sided printing (2-seitiges Drucken) ermöglicht es, beide Seiten eines Blatt Papiers zu bedrucken.

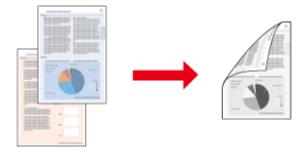

Wählen Sie automatisches oder manuelles Drucken. Beim manuellen Druck werden zuerst die geraden Seiten gedruckt. Diese Seiten können nach dem Bedrucken wieder eingelegt werden, um die Seiten mit den ungeraden Seitenzahlen auf die Rückseiten zu drucken.

Mit der Option 2-sided printing (2-seitiges Drucken) für gefalztes Buch können Sie einmal gefaltete Broschüren erstellen.

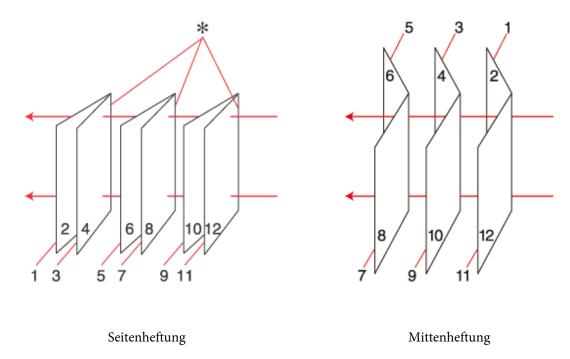

*: Heftkante

Wählen Sie automatisches oder manuelles Drucken. Beim manuellen Druck werden die Seiten, die sich in der Broschüre nach dem Falten innen befinden, zuerst gedruckt. Die Außenseiten der Broschüre können gedruckt werden, nachdem das Papier wieder in den Drucker eingelegt worden ist.

Die derart bedruckten Blätter können dann gefaltet und zu einer Broschüre geheftet werden.

2-sided printing (2-seitiges Drucken) ist nur für die folgenden Papiertypen und -formate verfügbar.

Papier	Format
Normalpapier	Legal*, Letter, A4, US Executive*, B5, A5*, A6*
Dickeres Papier	Letter*, A4*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4


^{*} Nur manuelles 2-sided printing (2-seitiges Drucken).

Hinweis

- ☐ Verwenden Sie ausschließlich für 2-sided printing (2-seitiges Drucken) geeignetes Papier. Sonst kann die Druckqualität schlechter ausfallen.
- Je nach Papiersorte und der für das Drucken von Text und Bildern verwendeten Tintenmenge kann die Tinte auf die andere Seite des Papiers durchsickern.
- Während des 2-sided printing (2-seitiges Drucken) kann die Papieroberfläche verschmiert werden.
- Manuelles 2-sided printing (2-seitiges Drucken) ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn über ein Netzwerk auf den Drucker zugegriffen oder der Drucker als freigegebener Drucker verwendet wird.
- ☐ Die Fassungskapazität unterscheidet sich beim 2-seitigen Drucken.
- → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17

Druckereinstellungen für Windows


- 1 Nehmen Sie grundlegende Druckereinstellungen vor.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows" auf Seite 30
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **2-Sided Printing (2-seitiges Drucken)**.

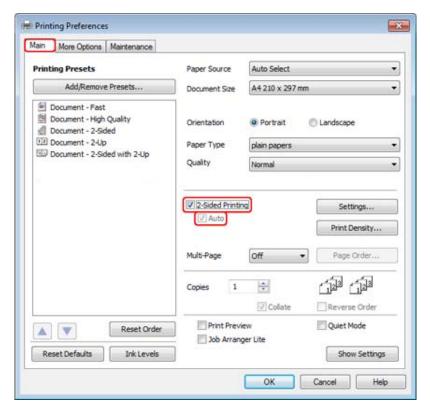

Hinweis:

Stellen Sie beim automatischen Drucken sicher, dass das Kontrollkästchen Auto aktiviert wurde.

Klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)**, um das Dialogfeld 2-Sided Printing Settings (Duplexdruck-Einstellungen) zu öffnen.

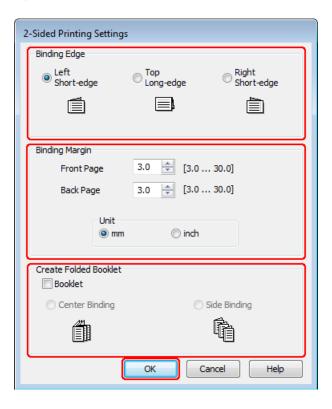

Wenn Sie eine gefaltete Broschüre mittels der Option 2-sided printing (2-seitiges Drucken) drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Booklet (Broschüre)** und wählen Sie die Option **Center Binding (Mittenheftung)** oder **Side Binding (Seitenheftung)**.

Hinweis:


Die Funktion Center Binding (Mittenheftung) ist beim manuellen Drucken nicht verfügbar.

Legen Sie den Seitenrand fest, an dem das Dokument geheftet werden soll.

Hinweis:

Einige Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn Booklet (Broschüre) ausgewählt wurde.

Wählen Sie **mm** oder **inch (Zoll)** als Einstellung für die Unit (Maßeinheit). Legen Sie dann die Breite des Bindungsrands fest.

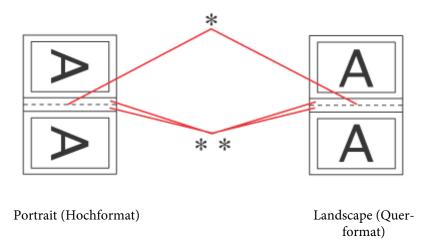

- * : Faltkante
- ** : Rand

Wenn gefalzte Broschüren mittels der 2-seitigen Druckoption gedruckt werden, erscheint auf beiden Seiten des Falzes ein Rand mit der festgelegten Breite. Wenn beispielsweise ein Rand von 10 mm festgelegt wird, wird ein Rand von 20 mm eingefügt (ein Rand von jeweils 10 mm auf jeder Seite der Faltlinie).


Hinweis:

Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.

- 7 Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster Main (Haupteinstellungen) zurückzukehren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Print Density (Druckdichte)**, um das Dialogfeld Print Density Adjustment (Einstellung der Druckdichte) zu öffnen.

Hinweis:

Diese Schaltfläche steht beim manuellen Druck nicht zur Verfügung.

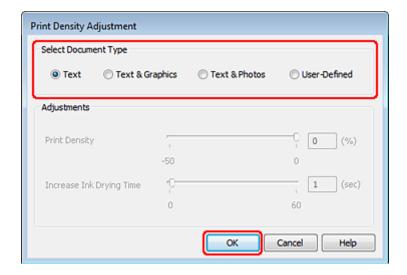

Wählen Sie eine Einstellung aus Select Document Type (Vorlagenart wählen). Damit werden die Optionen Print Density (Druckdichte) und Increase Ink Drying Time (Erhöhte Tintentrocknungszeit) automatisch angepasst.

Hinweis:

Für den Druck von Daten mit hoher Dichte, wie z. B. Grafiken, wird empfohlen, die Einstellungen manuell zu konfigurieren.

- Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster Main (Haupteinstellungen) zurückzukehren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen richtig sind und klicken Sie dann auf **OK**, um das Druckereinstellungsfenster zu schließen.

Wenn Sie die oben angeführten Schritte abgeschlossen haben, drucken Sie eine Testseite, und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.


Hinweis:

Beim manuellen Drucken werden Anleitungen zum Bedrucken der Rückseite angezeigt, während die Oberseiten bedruckt werden. Folgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers den Anweisungen am Bildschirm.

Druckereinstellungen für Mac OS X 10.5 oder 10.6

- Passen Sie die grundlegenden Druckereinstellungen an.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Mac OS X 10.5 oder 10.6" auf Seite 31

Wählen Sie Two-sided Printing Settings (Einstellungen für zweiseitiges Drucken) aus dem Popup-Menü aus.

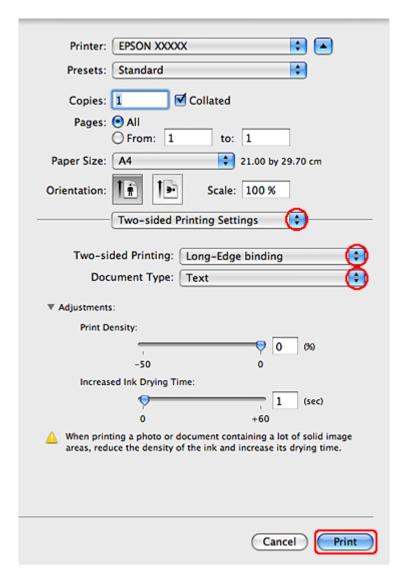

- Wählen Sie **Long-Edge binding (Bindung an langer Kante)** oder **Short-Edge binding (Bindung an kurzer Kante)** im Popup-Menü für Two-sided Printing (Zweiseitiges Drucken).
- Wählen Sie eine Einstellung aus Document Type (Vorlagenart). Damit werden die Print Density (Druckdichte) und Increased Ink Drying Time (Erhöhte Tintentrocknungszeit) automatisch angepasst.

Hinweis:


Für den Druck von Daten mit hoher Dichte, wie z.B. Grafiken, wird empfohlen, die Einstellungen manuell zu konfigurieren.

Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Passend auf Seite


Sie können die Druckoption "Fit to Page" (Passend auf Seite) verwenden, wenn Sie beispielsweise ein Dokument im Format A4 auf ein anderes Papierformat drucken möchten.

Die Funktion "Fit to Page (Passend auf Seite)" ändert automatisch die aktuelle Seitengröße auf das eingestellte Papierformat. Sie können die Seitengröße auch manuell ändern.

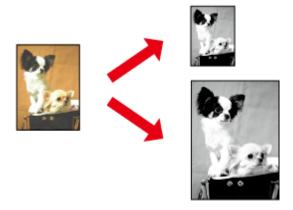

Druckereinstellungen für Windows

- Passen Sie die grundlegenden Druckereinstellungen an.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows" auf Seite 30
- Klicken Sie auf die Registerkarte More Options (Weitere Optionen) und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Reduce/Enlarge Document (Dokument verkleinern/vergrößern).

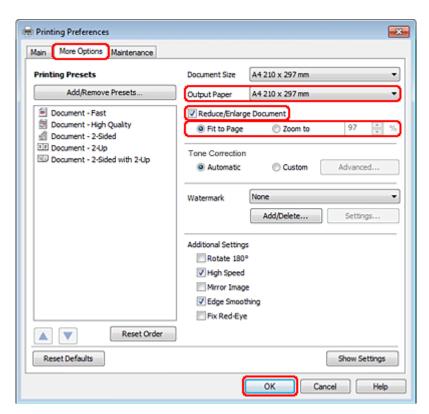


- 3 Fahren Sie folgendermaßen fort:
 - ☐ Wenn Sie die Option **Fit to Page (Passend auf Seite)** gewählt haben, wählen Sie das gerade verwendete Papierformat unter Output Paper (Ausgabe-Papier).
 - ☐ Wenn Sie **Zoom to (Zoom auf)** gewählt haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Prozentsatz aus.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Printer Settings (Druckereinstellungen) zu schließen.

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

Druckereinstellungen für Mac OS X 10.5 oder 10.6


- Passen Sie die grundlegenden Druckereinstellungen an.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Mac OS X 10.5 oder 10.6" auf Seite 31
- Wählen Sie Paper Handling (Umgang mit Papier) aus dem Popup-Menü aus.

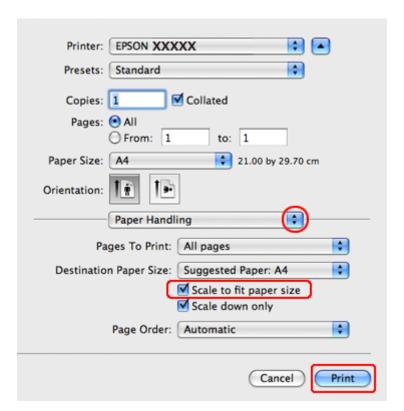

- Wählen Sie Scale to fit paper size (Auf Papierformat skalieren).
- Vergewissern Sie sich, dass unter Destination Paper Size (Ziel-Papierformat) das geeignete Format angezeigt wird.
- Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.


Die Druckoption Pages per Sheet (Seiten pro Blatt)

Mit der Druckoption Pages per Sheet (Seiten pro Blatt) können Sie zwei oder vier Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier drucken.

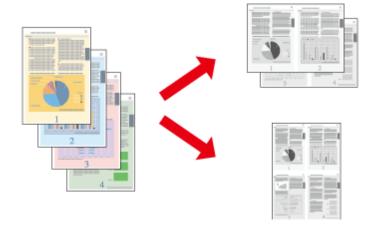


Druckereinstellungen für Windows

- Passen Sie die grundlegenden Druckereinstellungen an.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows" auf Seite 30
- Wählen Sie **2-Up** oder **4-Up** für die Option Multi-Page.

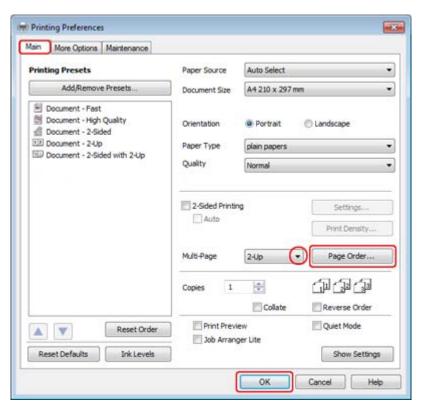

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Page Order (Seitenfolge)**, um das Fenster Page Order Settings (Seitenfolgeeinstellungen) zu öffnen.

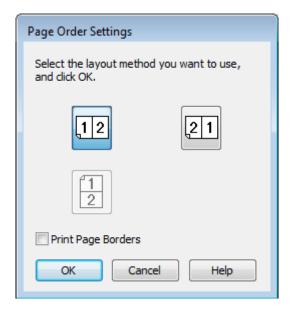

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Page Order (Sei- tenfolge)	Hier können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Seiten auf das Einzelblatt gedruckt werden. Abhängig von der im Fenster Main (Haupteinstellungen) festgelegten Orientation (Ausrichtung) sind einige der Einstellungen möglicherweise nicht verfügbar.
Print Page Bor- ders (Seitenrän- der drucken)	Druckt Rahmen um die auf jedem Blatt gedruckten Seiten.


- Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster Main (Haupteinstellungen) zurückzukehren.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Printer Settings (Druckereinstellungen) zu schließen.

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

Druckereinstellungen für Mac OS X 10.5 oder 10.6

- Passen Sie die grundlegenden Druckereinstellungen an.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Mac OS X 10.5 oder 10.6" auf Seite 31

Wählen Sie **Layout** aus dem Popup-Menü aus.

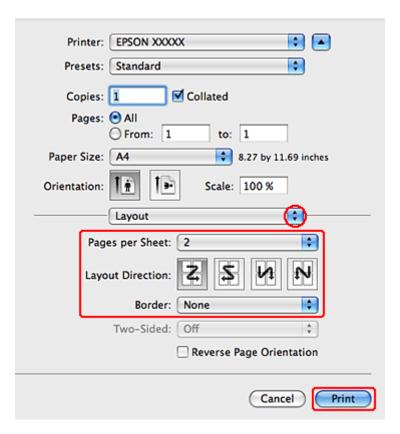


Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Pages per Sheet (Seiten pro Blatt)	Druckt mehrere Seiten des Dokuments auf ein Blatt Papier. Sie können zwischen 1, 2, 4, 6, 9 und 16 wählen.
Layout Direction (Seitenfolge)	Hier können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Seiten auf das Einzelblatt gedruckt werden.
Border (Rah- men)	Druckt einen Rand um die auf jedem Blatt gedruckten Seiten. Sie können zwischen None (Kein), Single Hairline (Haarlinie), Single Thin Line (Linie), Double Hairline (Doppelhaarlinie) und Double Thin Line (Doppellinie) wählen.

Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Poster Printing (Posterdruck) (nur Windows)

Mit Poster Printing (Posterdruck) können Sie Bilder in Postergröße drucken, indem eine Seite so weit vergrößert wird, dass sie mehrere Blätter bedeckt.

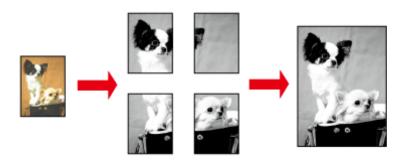


Hinweis:


Diese Funktion steht für Mac OS X nicht zur Verfügung.

Druckereinstellungen

- 1 Nehmen Sie grundlegende Druckereinstellungen vor.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows" auf Seite 30
- Wählen Sie **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** oder **4x4 Poster** unter Multi-Page.

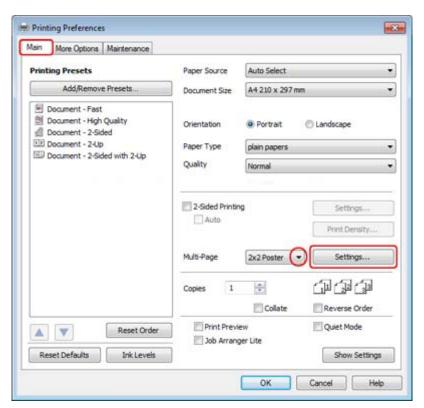

Klicken Sie auf **Settings** (**Einstellungen**), um die Parameter für den Posterdruck einzustellen. Das Dialogfenster Poster Settings (Postereinstellungen) wird geöffnet.

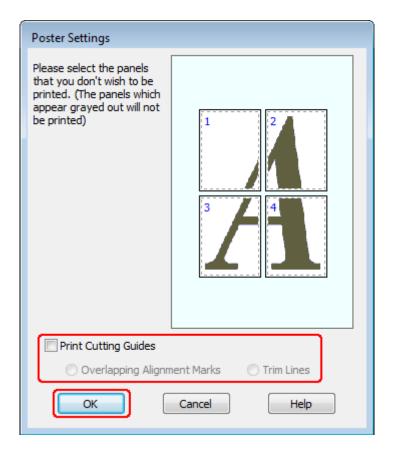

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Print Cutting Guides (Schnitt- marken dru- cken)	Für den Ausdruck von Schnittmarken.
Overlapping Alignment Marks (Ausrich- tungsmarken zur Überlap- pung)	Die Bildabschnitte überlappen einander und die Ausrichtungsmarken geringfügig, sodass die Bildabschnitte genauer ausgerichtet werden können.
Trim Lines (Schnittlinien)	Druckt Umrandungslinien auf die Bildabschnitte, um das Zurechtschneiden der Seiten zu erleichtern.

Hinweis:

Wenn Sie nur wenige Teilbereiche drucken wollen und nicht das gesamte Poster, klicken Sie auf die Teilbereiche, die Sie drucken möchten.


- Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster Main (Haupteinstellungen) zurückzukehren.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Printer Settings (Druckereinstellungen) zu schließen.

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken. Folgen Sie dann den Anweisungen.


→ "Zusammenfügen der Ausdrucke zu einem Poster" auf Seite 49

Zusammenfügen der Ausdrucke zu einem Poster


Im folgenden Beispiel zum Erstellen eines Posters wurde 2x2 Poster für Multi-Page und **Overlapping Alignment Marks (Ausrichtungsmarken zur Überlappung)** für Print Cutting Guides (Schnittmarken drucken) ausgewählt.

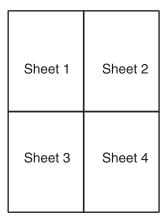


Schneiden Sie den Rand von Blatt 1 entlang einer senkrechten Linie ab, die durch die obere und untere Ausrichtungsmarke verläuft:

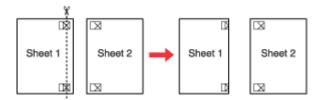


Legen Sie die Kante von Blatt 1 auf Blatt 2 und richten Sie die Ausrichtungsmarken auf beiden Blättern miteinander aus. Befestigen Sie die Blätter dann provisorisch mit Klebeband an der Rückseite aneinander:

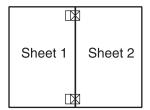


Schneiden Sie die zusammengeklebten Blätter entlang einer senkrechten Linie, die durch die Ausrichtungsmarken verläuft (dieses Mal eine Linie links von den Ausrichtungsmarken):

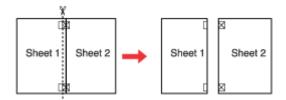

Richten Sie die Kanten der Blätter unter Zuhilfenahme der Ausrichtungsmarken miteinander aus und kleben Sie sie an der Rückseite mit Klebeband fest:

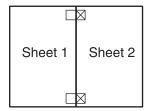

- Wiederholen Sie die Anweisungen in den Schritten 1 bis 4, um auch die Blätter 3 und 4 zusammenzukleben.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um die obere und untere Hälfte des Posters zusammenzukleben:

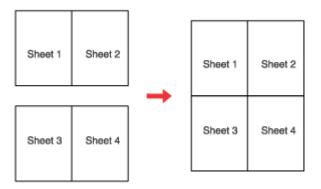

Schneiden Sie die restlichen Ränder ab.

Watermark (Wasserzeichen) drucken (nur Windows)

Mit der Funktion Watermark (Wasserzeichen) können Sie ein textbasiertes oder ein bildbasiertes Wasserzeichen auf das Druckmedium drucken.




Hinweis:

Diese Funktion steht für Mac OS X nicht zur Verfügung.


Drucken des Wasserzeichens

- Nehmen Sie grundlegende Druckereinstellungen vor.
 - → "Grundlegende Druckereinstellungen unter Windows" auf Seite 30
- Klicken Sie auf die Registerkarte More Options (Weitere Optionen), wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus der Liste Watermark (Wasserzeichen) aus und klicken Sie dann auf Settings (Einstellungen).

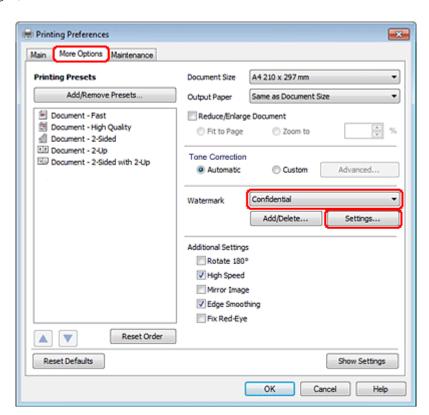

Weitere Informationen zum Erstellen eines eigenen Wasserzeichens finden Sie in der Online-Hilfe.

Legen Sie die Einstellungen für das Wasserzeichen fest.

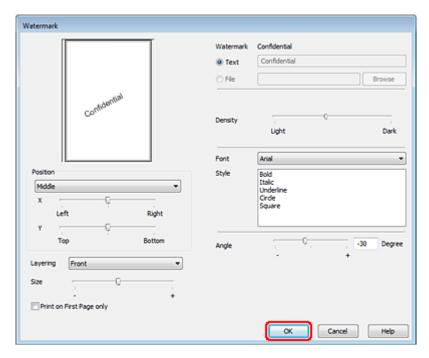

- Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster More Options (Weitere Optionen) zurückzukehren.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Printer Settings (Druckereinstellungen) zu schließen.

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drucken Sie eine Testseite und überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den gesamten Auftrag drucken.

Freigeben des Druckers

Der Drucker kann so eingerichtet werden, dass ihn andere Benutzer im Netzwerk verwenden können.

Zunächst müssen Sie den Drucker auf dem Computer, an den er direkt angeschlossen ist, als freigegebenen Drucker einstellen.

Danach fügen Sie den Drucker auf jedem Computer im Netzwerk hinzu, der ihn verwenden soll.

Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems Windows oder Macintosh.

Verwenden des PostScript- und PCL6-Druckertreibers

Für PS3/PCL-Modelle müssen Sie die Software von der Epson-Website herunterladen. Weitere Informationen zur Bezugsquelle der Druckertreiber und zu den Systemanforderungen (z. B. unterstützte Betriebssysteme) erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.


Optionales Zubehör

Papierkassetteneinheit für 250 Blätter

Einsetzen der Papierkassetteneinheit

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Papierkassetteneinheit einzusetzen.

Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie das Netzkabel und alle Schnittstellenkabel.

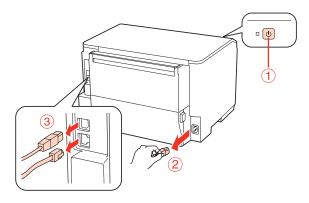


Norsicht:

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vom Gerät getrennt ist, um elektrische Schläge zu verhindern.

Entnehmen Sie die Papierkassette vorsichtig aus ihrem Karton und stellen Sie sie dort ab, wo das Gerät aufgestellt werden soll.


Hinweis:

- ☐ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Einheit.
- ☐ Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, falls die optionale Papierkassette später erneut transportiert werden soll.
- Halten Sie das Gerät sorgfältig an der unten angegebenen Position fest und heben Sie es vorsichtig an.

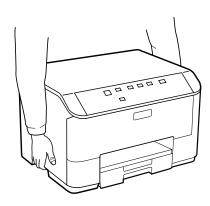

Optionales Zubehör

Richten Sie die Ecken des Geräts mit der Einheit aus, und setzen Sie das Gerät dann vorsichtig so auf die Einheit, dass der Anschluss und die zwei Stifte auf der Oberseite der Einheit in den Anschluss und die Löcher an der Unterseite des Geräts einrasten.

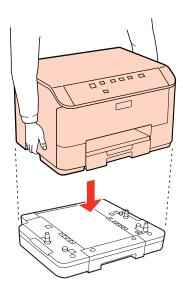

- Verbinden Sie nun erneut alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel.
- Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an.
- 7 Schalten Sie das Gerät ein.

Entfernen der Kassetteneinheit

Führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Tintenpatronen

Überprüfung des Tintenpatronenstatus

Unter Windows


Hinweis:

- Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit der Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Wenn Tintenpatronen von Drittanbietern eingesetzt werden, wird der Status der Tintenpatronen möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn eine Tintenpatrone einen geringen Füllstand aufweist, erscheint automatisch der Bildschirm Low Ink Reminder (Erinnerung für niedrigen Tintenstand). In diesem Fenster können Sie den Status der Tintenpatronen überprüfen. Wenn Sie diesen Bildschirm nicht anzeigen möchten, öffnen Sie zunächst den Druckertreiber, klicken anschließend auf die Registerkarte Maintenance (Utility) und dann auf Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen). Deaktivieren Sie im Fenster Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen) das Kontrollkästchen See Low Ink Reminder alerts (Siehe Erinnerungsmeldungen für niedrigen Tintenstand).
- Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält, halten Sie eine neue Tintenpatrone bereit.

Führen Sie zur Prüfung des Status der Tintenpatronen eine der folgenden Bedienfolgen aus:

- □ Öffnen Sie den Druckertreiber, klicken Sie auf die Registerkarte **Main** (**Haupteinstellungen**) und anschließend auf die Schaltfläche **Ink Levels** (**Tintenstand**).
- Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol in der Windows-taskbar (Taskleiste). Wie Sie ein Symbol in der taskbar (Taskleiste) hinzufügen, ist im nachstehenden Abschnitt beschrieben.
 - → "Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)" auf Seite 28

Öffnen Sie den Druckertreiber, klicken Sie auf die Registerkarte **Maintenance** (**Utility**) und anschließend auf die Schaltfläche **EPSON Status Monitor 3**. Der Status der Tintenpatrone wird grafisch angezeigt.

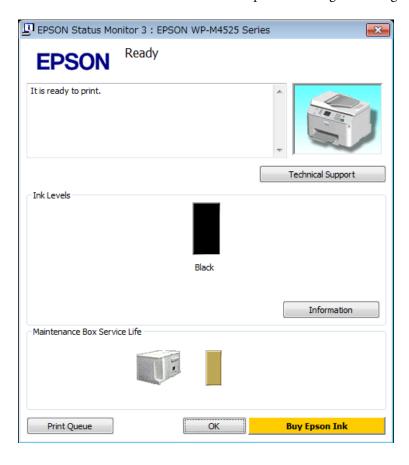

Hinweis:

- ☐ Wenn der EPSON Status Monitor 3 nicht erscheint, öffnen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf die Registerkarte Maintenance (Utility) und anschließend auf die Schaltfläche Extended Settings (Erweiterte Einstellungen).

 Aktivieren Sie im Fenster Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) das Kontrollkästchen Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 aktivieren).
- Je nach den aktuellen Einstellungen wird möglicherweise der vereinfachte Statusmonitor angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Details**, um das oben stehende Fenster anzuzeigen.
- ☐ Die angezeigten Tintenstände sind Annäherungswerte.

Unter Mac OS X

Hinweis:

Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält, halten Sie eine neue Tintenpatrone bereit.

Sie können den Status der Tintenpatronen im EPSON Status Monitor prüfen. Führen Sie die nachstehenden Schritte aus.




Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.

→ "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche EPSON Status Monitor. Der EPSON Status Monitor erscheint.

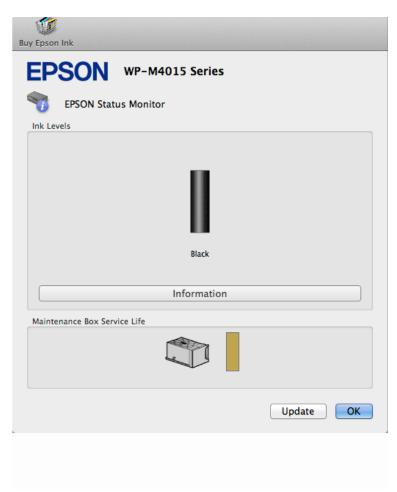

Hinweis:

- In der grafischen Anzeige wird der Status der Tintenpatronen zum Zeitpunkt des Öffnens von EPSON Status Monitor angezeigt. Um den Status der Tintenpatronen zu aktualisieren, klicken Sie auf **Update (Aktualisieren)**.
- Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit der Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Wenn Tintenpatronen von Drittanbietern eingesetzt werden, wird der Status der Tintenpatronen möglicherweise nicht angezeigt.
- ☐ Die angezeigten Tintenstände sind Annäherungswerte.

Verwenden der Druckertasten

→ "Statusanzeigen" auf Seite 76

Vorsichtshinweise zum Austausch von Tintenpatronen

Lesen Sie sich vor dem Auswechseln von Tintenpatronen die Hinweise in diesem Abschnitt durch.


- ☐ Wir empfehlen Tintenpatronen bei normaler Zimmertemperatur zu lagern und sie bis zum Ablauf des auf der Tintenverpackung aufgedrucktem Verfallsdatum zu verbrauchen.
- ☐ Verbrauchen Sie die Tintenpatrone innerhalb von sechs Monaten nach Einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie Tintenpatronen von einem kalten an einem warmen Ort bringen, müssen sie für mehr als vier Stunden bei Zimmertemperatur belassen werden, bevor sie verwendet werden können.
Obwohl die Tintenpatronen möglicherweise recyceltes Material enthalten, beeinflusst dies weder die Druckerfunktion noch deren Leistungsfähigkeit.
Lassen Sie die Patronen nicht auf harte Objekte fallen und schützen Sie sie vor Stößen, da sie sonst auslaufen können.
Die in diesem Drucker verwendeten Tintenpatronen sind mit einem IC-Chip ausgestattet, der den Tintenfüllstand der Patrone überwacht. Tintenpatronen können auch nach dem Entnehmen und erneuten Einsetzen weiter verwendet werden.
Wenn eine Tintenpatrone vorübergehend herausgenommen wird, achten Sie darauf, den Tintenzufuhrbereich vor Schmutz und Staub zu schützen. Lagern Sie die Tintenpatrone in derselben Umgebung wie den Drucker.
Schalten Sie den Drucker auf keinen Fall während der Erstbefüllung mit Tinte aus. Es könnte eine ungenügende Tintenmenge eingefüllt werden und der Drucker könnte eventuell nicht drucken.
Das Ventil in der Tintenzufuhröffnung nimmt überschüssige, austretende Tinte auf. Ein vorsichtiger Umgang mit den Tintenpatronen ist jedoch ratsam. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den umliegenden Bereich.
Für eine maximale Nutzung der Tinte die Tintenpatrone erst herausnehmen, wenn Sie sie ersetzen möchten. Tintenpatronen mit niedrigem Tintenstand können nach dem erneuten Einsetzen möglicherweise nicht verwendet werden.
Die Verwendung von Produkten, die nicht von Epson hergestellt wurden, kann Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie nicht abgedeckt sind, und kann unter gewissen Umständen ein fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen.
Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.
Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Es wird empfohlen, ausschließlich Original-EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit der Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Die Verwendung von Tinten anderer Hersteller kann Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie nicht abgedeckt sind, und kann unter gewissen Umständen ein fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen. Informationen über den Tintenstand von Fremdprodukten werden möglicherweise nicht angezeigt und die Verwendung von Fremdprodukten wird als mögliche Information für den Kundendienst protokolliert.
Nehmen Sie die alte Tintenpatrone erst heraus, wenn Sie eine Ersatztintenpatrone bereitgelegt haben. Die in den Düsen noch verbleibende Resttinte kann anderenfalls austrocknen.
Schalten Sie den Drucker auf keinen Fall während des Austausches der Tintenpatrone aus. Dies könnte den Mikrochip auf der Tintenpatrone beschädigen und fehlerhaftes Verhalten des Druckers bewirken.
Um eine erstklassige Druckqualität zu gewährleisten und den Druckkopf zu schonen, ist noch eine Sicherheitsreserve an Tinte in der Patrone enthalten, wenn der Drucker anzeigt, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Beim Anzeigen der verbleibenden Lebensdauer wird diese Reserve nicht berücksichtigt.

Austauschen einer Tintenpatrone

Wenn der Tintenpatronenstand niedrig ist oder Patronen verbraucht sind, erscheint eine Nachricht auf Ihrem Computer oder die Tintenstatusanzeige blinkt.

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- Drücken Sie auf die Tintenpatrone und ziehen Sie sie aus dem Drucker. Entsorgen Sie die verbrauchte Patrone angemessen. Versuchen Sie nicht, die verbrauchten Tintenpatronen zu zerlegen oder nachzufüllen.

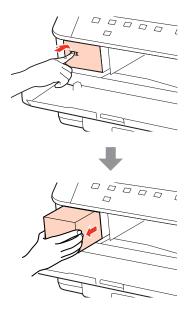

Hinweis:

Um die Tintenzufuhröffnung entnommener Tintenpatronen befindet sich möglicherweise Tinte. Achten Sie deshalb beim Entnehmen der Tintenpatrone darauf, dass Tinte keine Gegenstände in der Umgebung verschmutzt.

Nehmen Sie die Ersatz-Tintenpatrone aus ihrer Verpackung. Berühren Sie nicht den grünen Mikrochip an der Seite der Tintenpatrone. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden.



Hinweis:


Schütteln Sie keine verbrauchten Tintenpatronen, da sonst Tinte austreten kann.

4

Schütteln Sie die Tintenpatrone für 5 Sekunden 15 Mal waagerecht in 5-cm-Bewegungen, wie in der Abbildung angezeigt, hin und her.



Setzen Sie die Tintenpatrone in den Tintenpatronenhalter. Drücken Sie auf die Patrone, bis sie mit einem Klick einrastet und schließen Sie dann die vordere Abdeckung.

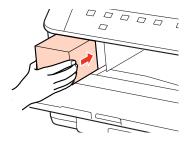

Hinweis:

Die Stromanzeige blinkt weiter, während der Drucker Tinte lädt. Schalten Sie den Drucker während des Tintenladevorgangs nicht aus. Wird der Tintenladevorgang abgebrochen, können Sie möglicherweise nicht drucken.

Der Austausch der Tintenpatrone ist damit abgeschlossen. Der Drucker kehrt in seinen vorherigen Betriebsstatus zurück.

Wartungsbox

Überprüfen des Status der Wartungsbox

Der Status der Wartungsbox wird im selben Bildschirm wie der Tintenpatronenstatus angezeigt. Sie können den Status über die Druckersoftware oder das Bedienfeld überprüfen.

→ "Überprüfung des Tintenpatronenstatus" auf Seite 55

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor dem Auswechseln der Wartungsbox alle Hinweise in diesem Abschnitt.

- Es wird empfohlen, ausschließlich Original-Epson-Wartungsboxen zu verwenden. Wartungsboxen von Drittanbietern können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen fehlerhaftes Verhalten des Druckers bewirken. Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit von Wartungsboxen von Drittanbietern nicht garantieren.
- ☐ Nehmen Sie die Wartungsbox nicht auseinander.
- ☐ Berühren Sie nicht den grünen Mikrochip an der Seite der Wartungsbox.

Bewahren Sie die Wartungsbox außerhalb der Reichweite von Kindern auf und trinken Sie nicht die Tinte.
Kippen Sie die verbrauchte Wartungsbox nicht, bevor Sie diese in den mitgelieferten Plastikbeutel gesteckt haben
Verwenden Sie eine Wartungsbox, die herausgenommen und lange Zeit nicht benutzt wurde, nicht erneut.
Bewahren Sie die Wartungsbox vor direktem Sonnenlicht.

Austausch der Wartungsbox


Führen Sie folgende Schritte durch, um die Wartungsbox auszutauschen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass keine Tinte aus dem Gerät läuft.
- Nehmen Sie die Ersatz-Wartungsbox aus der Verpackung.

Hinweis:

Berühren Sie nicht den grünen Mikrochip an der Seite der Wartungsbox. Dadurch kann der normale Betrieb und Druckvorgang gestört werden.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten der hinteren Einheit und ziehen Sie dann die Einheit heraus.
- Halten Sie die Wartungsbox am Griff fest und ziehen Sie sie vorsichtig und gerade heraus.

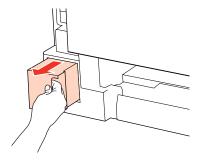


Hinweis:

Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus.


Verstauen Sie die verbrauchte Wartungsbox im Plastikbeutel der Ersatzbox und entsorgen Sie sie entsprechend der örtlichen Abfallbestimmungen.

Hinweis

Kippen Sie die verbrauchte Wartungsbox nicht, bevor diese im Plastikbeutel sicher verschlossen wurde.

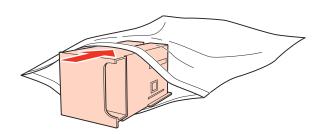

6 Schieben Sie die Wartungsbox bis zum Anschlag in den Drucker.

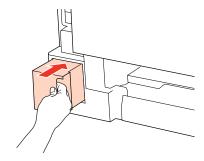

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten der hinteren Einheit und bringen Sie dann die Einheit wieder an.
- 8 Drücken Sie die **♦**-Taste.

Der Austausch der Wartungsbox ist damit abgeschlossen.

Überprüfen der Druckkopfdüsen

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druckbild aufweisen, können Sie die Ursache des Problems möglicherweise durch einen Düsentest feststellen.

Die Druckkopfdüsen können Sie vom Computer aus mit dem Dienstprogramm Nozzle Check (Düsentest) oder vom Drucker aus mit den Druckertasten überprüfen.

Verwenden des Dienstprogramms Nozzle Check (Düsentest) unter Windows

Führen Sie zur Verwendung des Dienstprogramms Nozzle Check (Düsentest) die nachstehenden Schritte aus.

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass A4-Papier in das hintere Mehrzweckfach oder die Papierkassette eingelegt ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol in der taskbar (Taskleiste) und wählen Sie dann im Kontextmenü **Nozzle Check (Düsentest)** aus.

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird, fügen Sie das Symbol anhand des folgenden Abschnitts hinzu.

- → "Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)" auf Seite 28
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Verwenden des Dienstprogramms Nozzle Check (Düsentest) unter Mac OS X

Führen Sie zur Verwendung des Dienstprogramms Nozzle Check (Düsentest) die nachstehenden Schritte aus.

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass A4-Papier in das hintere Mehrzweckfach oder die Papierkassette eingelegt ist.
- Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Nozzle Check (Düsentest).


5

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Druckertasten

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Druckkopfdüsen mit den Druckertasten zu überprüfen.


- 1 Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Schalten Sie den Drucker aus.
- Achten Sie darauf, dass Papier im Format A4 in der Papierkassette eingelegt ist.
- Drücken Sie bei gedrückt gehaltener ♦-Taste die Ů-Taste, um den Drucker einzuschalten.

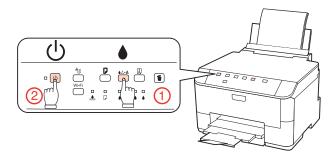

Lassen Sie beide Tasten los, sobald sich der Drucker eingeschaltet hat. Der Drucker druckt die Düsentestseite.

Nachfolgend finden Sie zwei Beispiele für Düsentestmuster.

Vergleichen Sie die Qualität der gedruckten Testseite mit dem Beispiel unten. Wenn es keine Druckqualitätsprobleme wie Lücken oder fehlende Segmente in den Testzeilen gibt, ist der Druckkopf in Ordnung.

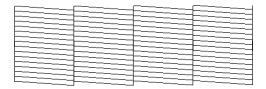

Wenn ein Segment der gedruckten Zeilen fehlt (wie unten gezeigt), könnte eine Tintendüse verstopft oder der Druckkopf falsch ausgerichtet sein.



- → "Reinigen des Druckkopfs" auf Seite 65
- → "Ausrichten des Druckkopfs" auf Seite 67

Reinigen des Druckkopfs

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druck aufweisen, können Sie das Problem möglicherweise beheben, indem Sie den Druckkopf reinigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Düsen die Tinte ordnungsgemäß ausgeben.

Den Druckkopf können Sie vom Computer aus mit dem Dienstprogramm Head Cleaning (Druckkopfreinigung) des Druckertreibers oder vom Drucker aus mit den Druckertasten reinigen.

Hinweis:

- Da die Druckkopfreinigung etwas Tinte in den Patronen verbraucht, sollten Sie den Druckkopf nur reinigen, wenn die Druckqualität nachlässt, z. B. wenn die Ausdrucke blasser werden bzw. Farben nicht stimmen oder fehlen.
- Wenn der Tintenfüllstand niedrig ist, können Sie den Druckkopf möglicherweise nicht reinigen. Wenn die Tinte verbraucht ist, können Sie den Druckkopf nicht reinigen. Ersetzen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone.

Verwenden des Dienstprogramms Head Cleaning (Druckkopfreinigung) unter Windows

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Dienstprogramms Head Cleaning (Druckkopfreinigung).

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol in der taskbar (Taskleiste) und wählen Sie dann im Kontextmenü **Head Cleaning (Druckkopfreinigung)** aus.

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird, fügen Sie das Symbol anhand des folgenden Abschnitts hinzu.

- → "Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)" auf Seite 28
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Während der Druckkopfreinigung darf weder die vordere Abdeckung geöffnet noch der Drucker ausgeschaltet werden.

Hinweis:

Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, sollten Sie regelmäßig einige Seiten drucken.

Verwenden des Dienstprogramms Head Cleaning (Druckkopfreinigung) unter Mac OS X

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Dienstprogramms Head Cleaning (Druckkopfreinigung).

- 1 Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Head Cleaning (Druckkopfreinigung)**.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Vorsicht:

Während der Druckkopfreinigung darf weder die vordere Abdeckung geöffnet noch der Drucker ausgeschaltet werden.


Hinweis:

Zur Beibehaltung der Druckqualität sollten Sie regelmäßig einige Seiten drucken.

Verwenden der Druckertasten

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um den Druckkopf über die Druckertasten zu reinigen.

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Drücken Sie die **♦**-Taste.

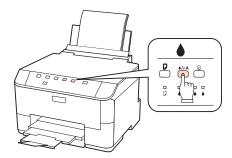

Der Drucker beginnt mit der Reinigung des Druckkopfes, und die 🖰-Anzeigeleuchte beginnt zu blinken.



Vorsicht:

Schalten Sie den Drucker niemals aus, während die \circ -Anzeigeleuchte blinkt. Der Drucker könnte sonst beschädigt werden.

- Wenn die 🖰-Anzeigeleuchte zu blinken aufhört, drucken Sie ein Düsentestmuster, um zu überprüfen, ob der Druckkopf gereinigt wurde.
 - → "Überprüfen der Druckkopfdüsen" auf Seite 63

Hinweis:

- ☐ Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, sollten Sie regelmäßig einige Seiten drucken.
- ☐ Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren etwa viermal wiederholt haben, schalten Sie den Drucker aus und warten Sie mindestens sechs Stunden. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie die Druckkopfreinigung bei Bedarf. Verbessert sich die Druckqualität immer noch nicht, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.

Ausrichten des Druckkopfs

Wenn Sie feststellen, dass die vertikalen Zeilen nicht richtig miteinander ausgerichtet sind, oder es zu horizontaler Streifenbildung kommt, können Sie dieses Problem mit Hilfe des Dienstprogramms Print Head Alignment (Druckkopf-Justage) des Druckertreibers beheben.

Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.

Hinweis:

Drücken Sie nicht die Taste, um den Druckvorgang abzubrechen, während ein Testmuster mit dem Dienstprogramm Print Head Alignment (Druckkopf-Justage) gedruckt wird.

Verwendung des Dienstprogramms Print Head Alignment (Druckkopf-Justage) unter Windows

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Ausrichtung des Druckkopfes mit Hilfe des Dienstprogramms Print Head Alignment (Druckkopf-Justage).

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Achten Sie darauf, dass Papier im Format A4 in der Papierkassette 1 eingelegt ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol in der taskbar (Taskleiste) und wählen Sie dann im Kontextmenü **Print Head Alignment (Druckkopf-Justage)** aus.

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird, fügen Sie das Symbol anhand des folgenden Abschnitts hinzu.

- → "Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)" auf Seite 28
- Befolgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfes die angezeigten Anweisungen.

Verwendung des Dienstprogramms Print Head Alignment (Druckkopf-Justage) unter Mac OS X

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Ausrichtung des Druckkopfes mit Hilfe des Dienstprogramms Print Head Alignment (Druckkopf-Justage).

- Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Achten Sie darauf, dass Papier im Format A4 in der Papierkassette 1 eingelegt ist.
- Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Print Head Alignment (Druckkopf-Justage).
- Befolgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfes die angezeigten Anweisungen.

Vornehmen von Druckereinstellungen

Wenn Sie den Druckertreiber installiert haben, können Sie verschiedene Druckereinstellungen von Ihrem Computer aus über das Einstellprogramm vornehmen.

Hinweis:

Für PS3/PCL-Modelle müssen Sie die Software von der Epson-Website herunterladen.

Einstellung Power Off Timer (Ausschalt-Timer)

Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er sich im Bereitschaftsmodus befindet und kein Bedienschritt für eine festgelegte Zeitdauer erfolgt.

Sie können die Zeitdauer, bevor sich das Energiesparsystem einschaltet, anpassen. Eine Erhöhung dieser Abschaltzeitdauer wirkt sich auf die Energieeffizienz des Geräts aus. Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie etwaige Änderungen vornehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeitdauer einzustellen:

Unter Windows



Windows 7: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie Devices and Printers (Geräte und Drucker), klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Printer properties (Druckereigenschaften).

Windows Vista und Server 2008: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend Printer (Drucker) in der Kategorie Hardware and Sound (Hardware und Sound) aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker, und wählen Sie Properties (Eigenschaften).

Windows XP und Server 2003: Klicken Sie auf Start, Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte). Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker, und wählen Sie Properties (Eigenschaften).

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Optional Settings (Optionale Einstellungen)** und dann auf die Schaltfläche **Printer Settings (Druckereinstellungen)**.
- Wählen Sie **Off (Aus)**, **2h (2 Std.)**, **4h (4 Std.)**, **8h (8 Std.)** oder **12h (12 Std.)** als Einstellung für Power Off Timer (Ausschalt-Timer).
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply (Anwenden).

Unter Mac OS X

- Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Printer Settings (Druckereinstellungen)**. Der Bildschirm Printer Settings (Druckereinstellungen) wird angezeigt.
- Wählen Sie **Off (Aus)**, **2h (2 Std.)**, **4h (4 Std.)**, **8h (8 Std.)** oder **12h (12 Std.)** als Einstellung für Power Off Timer (Ausschalt-Timer).
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply (Anwenden).

Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten zum Festlegen des Papierformats, welches in das hintere Mehrzweckfach und die Kassette(n) eingelegt wurden.

Sobald Sie diese Einstellung vorgenommen haben, müssen Sie die Papierzufuhr beim Drucken nicht jedes Mal neu auswählen.

Unter Windows

Windows 7: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie Devices and Printers (Geräte und Drucker), klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Printer properties (Druckereigenschaften).

Windows Vista und Server 2008: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend Printer (Drucker) in der Kategorie Hardware and Sound (Hardware und Sound) aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker, und wählen Sie Properties (Eigenschaften).

Windows XP und Server 2003: Klicken Sie auf Start, Control Panel (Systemsteuerung) und anschließend auf Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte). Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Properties (Eigenschaften).

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Optional Settings (Optionale Einstellungen)** und dann auf die Schaltfläche **Printer Settings (Druckereinstellungen)**.
- Wählen Sie dann unter Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat) für jede Papierzufuhr das Papierformat.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply (Anwenden).

Unter Mac OS X

- Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Printer Settings (Druckereinstellungen)**. Der Bildschirm Printer Settings (Druckereinstellungen) wird angezeigt.
- Wählen Sie dann unter Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat) für jede Papierzufuhr das Papierformat.
- Drücken Sie auf die Taste Apply (Anwenden).

Reinigen des Druckers

Reinigen des Druckergehäuses

Damit Ihr Drucker bestmöglich arbeitet, reinigen Sie ihn wie folgt mehrmals im Jahr.



Vorsicht:

Verwenden Sie nie Alkohol oder Verdünner zum Reinigen des Druckers. Diese Chemikalien können den Drucker beschädigen.

Hinweis

Schließen Sie das hintere Mehrzweckfach und das Ausgabefach, wenn Sie den Drucker nicht verwenden, um ihn vor Staub zu schützen.

Reinigen der Druckerrolle

Um optimale Ausdrucke zu erzielen, reinigen Sie die interne Rolle nach dem folgenden Verfahren.



Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie die Teile im Inneren des Druckers nicht berühren.



Vorsicht:

- Achten Sie darauf, dass die elektronischen Komponenten nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- □ Sprühen Sie keine Schmierstoffe in den Drucker.
- Ungeeignete Fette können den Mechanismus beschädigen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fachmann, wenn eine Schmierung erforderlich ist.

- 1 Stellen Sie sicher, dass keine Fehleranzeige blinkt oder leuchtet.
- Legen Sie mehrere Blatt Papier der Größe A4 ein.
- Drücken Sie die Taste $\overline{\square}$, um Papier einzulegen oder auswerfen zu lassen.
- Wiederholen Sie Schritt 3 so lange, bis das Papier nicht mehr mit Tinte verschmiert ist.


Transportieren des Druckers

Wenn Sie den Drucker transportieren möchten, müssen Sie ihn auf den Transport vorbereiten. Verwenden Sie den Originalkarton oder einen Karton ähnlicher Größe.



Vorsicht:

- ☐ Beim Transportieren oder Lagern darf der Drucker nicht gekippt, vertikal aufgestellt oder auf den Kopf gestellt werden. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen austreten.
- Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch das Entfernen der Tintenpatronen kann der Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker möglicherweise nicht mehr einwandfrei funktioniert.
- Sicherstellen, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie erst das Netzkabel von der Steckdose und dann das USB-Kabel vom Computer ab. Trennen Sie alle anderen Kabel vom Drucker.
- Entnehmen Sie das gesamte Papier aus dem hinteren Mehrzweckfach.
- Klappen Sie die Papierfachschutzblende zurück und schließen Sie dann die Papierstütze und das Ausgabefach.

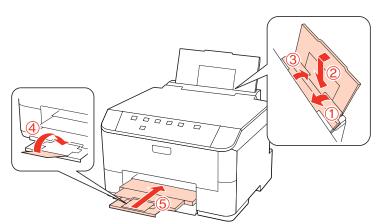

Nehmen Sie das Papier vollständig aus der Papierkassette heraus und setzen Sie die Kassette wieder in den Drucker ein.

Packen Sie den Drucker in das Verpackungsmaterial ein, in dem er ausgeliefert wurde, bevor Sie ihn in den Karton stellen.

Hinweis:

- ☐ Halten Sie den Drucker während des Transports eben.
- ☐ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Drucker, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Überprüfen und Installieren Ihrer Software

Überprüfen der auf Ihrem Computer installierten Software

Um die Funktionen zu nutzen, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, müssen Sie die folgende Software installieren.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson-Treiber und -Dienstprogramme)
- ☐ Epson Event Manager

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten zur Überprüfung, ob die Software auf Ihrem Computer installiert ist.

Unter Windows

Windows 7, Vistaund Server 2008: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung).

Windows XP und Server 2003: Klicken Sie auf Start und wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung).

Windows 7, Vista und Server 2008: Klicken Sie auf Uninstall a program (Programm deinstallieren) in der Kategorie Programs (Programme).

Windows XP: Doppelklicken Sie auf das Symbol Add or Remove Programs (Software).

Windows Server 2003: Klicken Sie auf das Symbol Add or Remove Programs (Software).

Überprüfen Sie die Liste der aktuell installierten Programme.

Unter Mac OS X

- 1 Doppelklicken Sie auf **Macintosh HD**.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner **Epson Software** im Order Applications (Programme) und überprüfen Sie den Inhalt.

Drucker- und Softwarewartung

Hinweis:

- ☐ Der Ordner Applications (Programme) enthält Software von Drittanbietern.
- Um zu überprüfen, ob der Druckertreiber installiert ist, klicken Sie auf **System Preferences (Systemeinstellungen)** im Apple-Menü und dann auf **Print & Fax (Drucken & Faxen)**. Suchen Sie dann im Listenfeld Printers (Drucker) nach Ihrem Gerät.

Installieren der Software

Legen Sie die mit Ihrem Gerät mitgelieferte Druckersoftwaredisk ein und wählen Sie die zu installierende Software auf dem Bildschirm Software Select (Software-Auswahl).

Deinstallieren Ihrer Software

Zur Lösung bestimmter Probleme oder bei Aktualisierung des Betriebssystems kann es erforderlich werden, die Druckersoftware zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren.

Unter Windows

Hinweis:

- Unter Windows 7, Vista und Server 2008 benötigen Sie ein Administratorkonto und -passwort, falls Sie als Standardbenutzer angemeldet sind.
- Unter Windows XP und Server 2003 müssen Sie sich mit einem Computer Administrator (Computeradministrator)-Konto anmelden.
- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 7 Trennen Sie das Schnittstellenkabel des Geräts vom Computer.
- Fahren Sie folgendermaßen fort.

Windows 7, Vista und Server 2008: Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Control Panel** (**Systemsteuerung**).

Windows XP und Server 2003: Klicken Sie auf Start und wählen Sie Control Panel (Systemsteuerung).

4 Fahren Sie folgendermaßen fort.

Windows 7, Vista und Server 2008: Klicken Sie auf **Uninstall a program (Programm deinstallieren)** in der Kategorie Programs (Programme).

Windows XP: Doppelklicken Sie auf das Symbol Add or Remove Programs (Software).

Windows Server 2003: Klicken Sie auf das Symbol Add or Remove Programs (Software).

Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Software, die Sie deinstallieren möchten, wie zum Beispiel den Treiber des Gerätes und die Anwendung.

Drucker- und Softwarewartung

Fahren Sie folgendermaßen fort.

Windows 7 und Server 2008: Klicken Sie auf Uninstall/Change (Deinstallieren/ändern) oder Uninstall (Deinstallieren).

Windows Vista: Klicken Sie auf Uninstall/Change (Deinstallieren/ändern) oder Uninstall (Deinstallieren) und dann auf Continue (Weiter) im Fenster User Account Control (Benutzerkontensteuerung).

Windows XP und Server 2003: Klicken Sie auf Change/Remove (Ändern/Entfernen) oder Remove (Entfernen).

Hinweis:

Wenn Sie sich zum Deinstallieren des Gerätetreibers in Schritt 5 entschieden haben, wählen Sie das Symbol für Ihr Gerät und klicken dann auf **OK**.

- Wenn das Fenster zur Bestätigung angezeigt wird, klicken Sie auf Yes (Ja) oder Next (Weiter).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

In einigen Fällen werden Sie in einer Meldung aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass I want to restart my computer now (Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten) aktiviert ist und klicken auf Finish (Fertig stellen).

Unter Mac OS X

Hinweis:

Um die Druckersoftware deinstallieren zu können, laden Sie das "Uninstall Center" herunter. Besuchen Sie die Website unter:

http://www.epson.com

Wählen Sie dann den Bereich "Support" Ihrer regionalen Epson-Website aus.

- ☐ Zum Deinstallieren von Anwendungen müssen Sie sich als ein Computer Administrator (Computer-Administrator) anmelden.
 - Sie können keine Anwendungen deinstallieren, wenn Sie als Benutzer mit eingeschränktem Benutzerkonto angemeldet sind.
- Je nach der Anwendung können separate Programme zum Installieren und Deinstallieren vorhanden sein.
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Uninstall Center** im Epson-Ordner auf Ihrer Mac OS X-Festplatte.
- Aktivieren Sie in der angezeigten Liste das Kontrollkästchen für die Software, die Sie deinstallieren möchten, wie zum Beispiel den Treiber des Gerätes und die Anwendung.
- 4. Klicken Sie auf **Uninstall (Deinstallieren**).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drucker- und Softwarewartung

Wenn Sie die zu deinstallierende Software nicht im Fenster Uninstall Center finden können, doppelklicken Sie auf den Ordner **Applications** (**Anwendungen**) auf Ihrer Mac OS X-Festplatte, wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten, und ziehen Sie sie zum **Trash** (**Papierkorb**)-Symbol.

Hinweis:

Wenn Sie den Druckertreiber deinstallieren und der Name Ihres Geräts verbleibt im Fenster Print & Fax (Drucken & Faxen), wählen Sie den Gerätenamen und klicken Sie auf die Schaltfläche - **Entfernen**.

Fehlerbehebung

Problemdiagnose

Probleme mit dem Drucker versuchen Sie am besten in zwei Schritten zu beheben: Zuerst stellen Sie den Fehler fest, dann befolgen Sie die Lösungsvorschläge, bis der Fehler behoben ist.

Die Informationen, die Sie zur Diagnose und Behebung der gängigsten Probleme benötigen, finden Sie in der Online-Problemlösung, auf dem Bedienfeld des Druckers, im Statusmonitor oder indem Sie eine Drucker-Betriebskontrolle durchführen. Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.

Wenn Sie ein spezielles Problem mit der Druckqualität haben, ein Druckproblem, welches nicht mit der Druckqualität zusammenhängt, ein Problem mit dem Papiereinzug oder wenn Ihr Drucker nicht druckt, lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt.

Um ein Problem zu beheben, müssen Sie den aktuellen Druckvorgang gegebenenfalls abbrechen.

→ "Abbrechen eines Druckauftrags" auf Seite 33

Statusanzeigen

Viele gängige Druckerprobleme lassen sich mit Hilfe der Anzeigen Ihres Druckers beheben. Wenn der Drucker nicht mehr funktioniert und die Anzeigen leuchten oder blinken, diagnostizieren Sie anhand der folgenden Tabelle das Problem und befolgen dann die empfohlenen Schritte.

Leuchten Problem und Lösung						
	Kein Papier					
D.	Es ist kein Papier eingelegt.	Legen Sie Papier in das hintere Mehrzweckfach oder die Papierkassette ein und drücken Sie dann auf die D-Taste. Der Drucker setzt den Druck fort, und die Anzeige geht aus.				
	Keine Papierkassette					
	Es ist keine Papierkassette eingesetzt.	Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein und drücken Sie auf die □-Taste.				
	Zufuhr des falschen Papierformats					
	Das beim automatischen 2-sided printing (2-seitiges Drucken) in den Drucker zugeführte Papierformat ist kleiner also die ausgewählte Papiergröße.	Drücken Sie nach dem Einlegen von Papier, welches mit der auf dem Computer gewählten Druckgröße übereinstimmt, die D-Taste, um die Fehleranzeige zurückzusetzen und mit dem Drucken fortzufahren. Drucken Sie fehlende Seiten erneut.				
	Die gewählte Papiergröße stimmt nicht mit der	Papierformateinstellung überein				
	Das eingelegte Papierformat stimmt mit keiner in den unter Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat) gewählten Einstellungen überein.	Drücken Sie nach dem Einlegen von Papier, welches mit der auf dem Computer gewählten Druckgröße übereinstimmt, die □-Taste, um die Fehleranzeige zurückzusetzen und ändern Sie dann die Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat), um mit dem Drucken fortzufahren. → "Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)" auf Seite 69 Drucken Sie fehlende Seiten erneut.				
	Gleichzeitige Zufuhr zweier Blätter					
	Zwei Blätter werden zur selben Zeit eingezogen.	Drücken Sie die D-Taste, um Papier einzulegen und auswerfen zu lassen. Wenn das Papier im Drucker bleibt, finden Sie unter "Papierstau" auf Seite 85 weitere Informationen.				
	Nicht unterstütztes Papierformat (nur für PS3/PCL-Modelle)					
	Nicht unterstütztes Papierformat beim 2-sided printing (2-seitiges Drucken).	Drücken Sie die fu-Taste, um den Druckvorgang abzubrechen, oder drücken Sie die □-Taste, um eine Seite auf das eingelegte Papier zu drucken.				
		Wenn Sie 2-seitig drucken möchten, brechen Sie den Druckvorgang ab, legen Sie ein Papierformat ein, das den 2-seitigen Druck unterstützt, und drucken Sie die Daten erneut.				

Leuchten	Problem und Lösung					
\L	Papierstau					
	Es staut sich Papier im Drucker.	Versuchen Sie die folgenden Lösungshinweise.				
.		1. → "Gestautes Papier aus den Papierkassetten entnehmen" auf Seite 87				
		2. → "Gestautes Papier aus der hinteren Einheit entnehmen" auf Seite 85				
		3. → "Gestautes Papier über die vordere Abdeckung und das Ausgabefach entnehmen" auf Seite 86				
		4. Drücken Sie auf die □-Taste, um die Fehleran- zeige zurückzusetzen.				
MAZIZ	Die vordere Abdeckung ist offen					
D (b	Die vordere Abdeckung ist offen.	Schließen Sie die vordere Abdeckung.				
N 1 2	Nicht genügend Druckerspeicher (nur für PS3/PCL-Modelle)					
D	Nicht genügend Speicher im Drucker, um den Druckvorgang fortzusetzen.	Nicht genügend Speicherplatz im Drucker vorhanden, um den aktuellen Druckauftrag abzuschließen. Drücken Sie auf die □-Taste, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.				
	Tinte verbraucht					
٥	Eine Tintenpatrone ist verbraucht oder nicht eingesetzt.	Tauschen Sie die Tintenpatrone dann mit einer neuen aus. Wenn die Anzeige immer noch aufleuchtet, nachdem Sie die Patrone ausgewechselt haben, wurde sie eventuell nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Tintenpatrone erneut ein, bis sie einrastet.				
	Falsche Patrone					
	Die derzeit eingesetzte Tintenpatrone kann nicht mit dem Drucker verwendet werden.	Tauschen Sie die inkompatible Patrone mit einer geeigneten Tintenpatrone aus. → "Austauschen einer Tintenpatrone" auf Seite 59				
	Tintenpatrone falsch eingesetzt					
	Eine Tintenpatrone wurde nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die Tintenpatrone wieder ein. → "Die Tintenanzeige blinkt oder leuchtet, nachdem Sie die Patrone ausgetauscht haben" auf Seite 96				
\17	Niedriger Tintenstand					
0	Eine Tintenpatrone ist nahezu verbraucht.	Erwerben Sie eine Ersatztintenpatrone.				

Leuchten	Problem und Lösung				
	Wartungsbox erreicht Betriebsdauerende				
•	Die Lebensdauer der Wartungsbox ist fast abgelaufen.	Tauschen Sie die Wartungsbox dann mit einer Neuen aus. → "Austausch der Wartungsbox" auf Seite 61			
	Falsche Wartungsbox				
	Die derzeit installierte Wartungsbox kann nicht in diesem Drucker verwendet werden.	Tauschen Sie dann die falsche Wartungsbox mit einer Passenden aus. → "Austausch der Wartungsbox" auf Seite 61			
	Keine Wartungsbox				
	Wartungsbox ist nicht eingesetzt	Setzen Sie die Wartungsbox ein. → "Austausch der Wartungsbox" auf Seite 61			
\1/	Wartungsbox erreicht bald Betriebsdauerende				
<u> </u>	Die Wartungsbox nähert sich dem Ende ihrer Gebrauchsdauer.	Halten Sie eine Ersatzwartungsbox bereit.			
	Allgemeiner Fehler				
<u>>iasiasiasia</u>	Ein unbekannter Druckerfehler ist aufgetreten.	Versuchen Sie die folgenden Lösungshinweise.			
_		1. → "Gestautes Papier aus den Papierkassetten entnehmen" auf Seite 87			
		2. → "Gestautes Papier aus der hinteren Einheit entnehmen" auf Seite 85			
		3. → "Gestautes Papier über die vordere Abdeckung und das Ausgabefach entnehmen" auf Seite 86			
		4. Schalten Sie den Drucker mit der Ů-Taste aus und dann mit der Ů-Taste wieder ein.			
		Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich an Ihren Händler.			
Mit Ausnahme der Betriebsan-	Wiederherstellungsmodus				
zeige bleiben al- le Anzeigeleuch- ten an.	Die Aktualisierung der Firmware ist fehlgeschlagen und der Drucker befindet sich im Wiederherstellungsmodus.	Sie müssen die Aktualisierung der Firmware er- neut ausführen. Halten Sie ein USB-Kabel bereit und rufen Sie Ihre regionale Epson-Website für weitere Hinweise auf.			

Status Monitor

Wenn ein Problem während des Druckens auftritt, erscheint im Statusmonitorfenster eine Fehlermeldung.

Wenn Sie eine Tintenpatrone oder eine Wartungsbox ersetzen müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche **How To (Wie Sie)** auf dem Bildschirm und der Statusmonitor führt Sie Schritt für Schritt durch das Auswechseln der Tintenpatrone oder der Wartungsbox.

Hinweis für Benutzer von Windows:

Wenn der EPSON Status Monitor 3 nicht erscheint, öffnen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf die Registerkarte Maintenance (Utility) und anschließend auf die Schaltfläche Extended Settings (Erweiterte Einstellungen). Aktivieren Sie im Fenster Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) das Kontrollkästchen Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 aktivieren).

Den Status jeder Tintenpatrone können Sie anhand der folgenden Abschnitte überprüfen:


- → "Verwenden von EPSON Status Monitor 3" auf Seite 81 (Windows)
- → "Verwenden von EPSON Status Monitor" auf Seite 83 (Mac OS X)

Ausführen einer Druckerbetriebskontrolle

Wenn Sie die Ursache eines Problems nicht feststellen können, führen Sie einen Druckertest durch. Dies kann Ihnen helfen festzustellen, ob das Problem vom Drucker oder Computer verursacht wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Druckertest durchzuführen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass Papier im Format A4 in der Papierkassette eingelegt ist.
- Drücken Sie bei gedrückt gehaltener ♦-Taste die Ů-Taste, um den Drucker einzuschalten. Lassen Sie beide Tasten los, sobald sich der Drucker eingeschaltet hat.

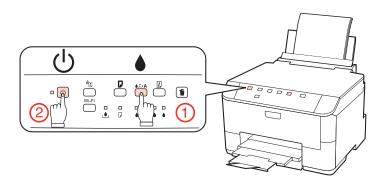

Es wird eine Testseite mit einem Düsentestmuster gedruckt. Wenn das Muster Lücken enthält, muss der Druckkopf gereinigt werden.

- → "Reinigen des Druckkopfs" auf Seite 65
- ☐ Wird die Testseite ausgedruckt, liegt das Problem vermutlich an den Softwareeinstellungen, am Kabel oder am Computer. Es ist auch möglich, dass die Software nicht richtig installiert ist. Versuchen Sie, die Software zu deinstallieren und anschließend erneut zu installieren.
 - → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73
- ☐ Wird die Testseite nicht ausgedruckt, liegt das Problem beim Drucker. Versuchen Sie die Lösungsvorschläge im folgenden Abschnitt.
 - → "Der Drucker druckt nicht" auf Seite 95

Überprüfen des Druckerstatus

Unter Windows


Verwenden von EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 zeigt detaillierte Informationen zum Druckerstatus an.

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Aufrufen von EPSON Status Monitor 3:

- Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol in der Windows-taskbar (Taskleiste). Wie Sie ein Symbol in der taskbar (Taskleiste) hinzufügen, ist im nachstehenden Abschnitt beschrieben.
 - → "Über das Verknüpfungssymbol in der Taskbar (Taskleiste)" auf Seite 28
- Öffnen Sie den Druckertreiber, klicken Sie auf die Registerkarte **Maintenance** (**Utility**) und anschließend auf die Schaltfläche **EPSON Status Monitor 3**.


Beim Aufrufen von EPSON Status Monitor 3 wird das folgende Fenster angezeigt:

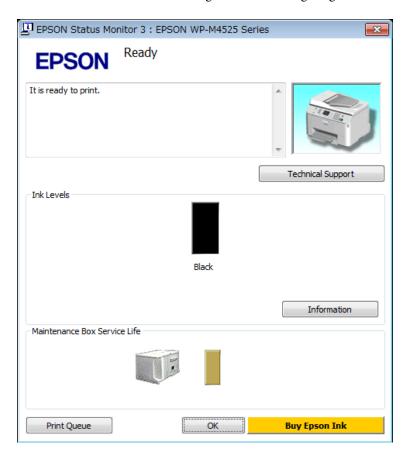

Hinweis: Wenn der EPSON Status Monitor 3 nicht erscheint, öffnen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf die Registerkarte Maintenance (Utility) und anschließend auf die Schaltfläche Extended Settings (Erweiterte Einstellungen). Aktivieren Sie im Fenster Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) das Kontrollkästchen Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 aktivieren). 📮 Je nach den aktuellen Einstellungen wird möglicherweise der vereinfachte Statusmonitor angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Details**, um das oben stehende Fenster anzuzeigen. Der EPSON Status Monitor 3 zeigt folgende Informationen an: **☐** Aktueller Status: Wenn eine Tintenpatrone fast leer bzw. verbraucht ist oder die Wartungsbox beinahe voll bzw. voll ist, erscheint die Schaltfläche How to (Wie Sie) im Fenster von EPSON Status Monitor 3. Durch Klicken auf How to (Wie Sie) werden Anleitungen bezüglich des Austauschs der Tintenpatrone bzw. der Wartungsbox eingeblendet. ☐ Ink Levels (Tintenstand): Im EPSON Status Monitor 3 wird der Status der Tintenpatronen grafisch angezeigt. ☐ Information (Informationen): Sie können Informationen über die installierten Tintenpatronen abrufen, indem Sie auf Information (Informationen) klicken. ☐ Maintenance Box Service Life (Wartungsbox-Nutzungsdauer): Der EPSON Status Monitor 3 bietet eine grafische Anzeige des Wartungsboxstatus. ☐ Technical Support (Technischer Support): Sie können das Online-Benutzerhandbuch von EPSON Status Monitor 3 aus aufrufen. Sollten Sie auf ein Problem stoßen, dann klicken Sie auf Technical Support (Technischer Support) im Fenster EPSON Status Monitor 3. ☐ Print Queue (Druckerwarteschl.): Sie können den Windows Spooler (Windows-Spooler) anzeigen, indem Sie auf Print Queue (Druckerwarteschl.) klicken.

Tritt während des Druckens ein Problem auf, wird der EPSON Status Monitor 3 eingeblendet und eine Fehlermeldung angezeigt. Für ausführlichere Informationen klicken Sie auf **Technical Support** (**Technischer Support**), um das Online-Benutzerhandbuch aufzurufen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer bzw. verbraucht ist oder die Wartungsbox beinahe voll bzw. voll ist, erscheint die Schaltfläche How to (Wie Sie). Klicken Sie auf **How to (Wie Sie)**. Daraufhin gibt Ihnen der EPSON Status Monitor 3 Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Austauschen der Tintenpatrone bzw. der Wartungsbox.

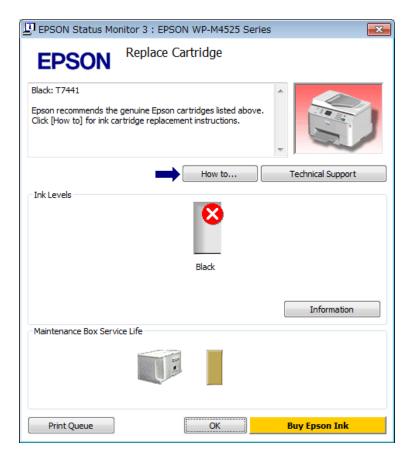

Unter Mac OS X

Verwenden von EPSON Status Monitor

Wenn EPSON Status Monitor einen Druckerfehler feststellt, werden Sie durch eine Fehlermeldung informiert.


Führen Sie zum Aufrufen von EPSON Status Monitor die folgenden Schritte aus.




Rufen Sie Epson Printer Utility 4 auf.

→ "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche EPSON Status Monitor. Der EPSON Status Monitor erscheint.

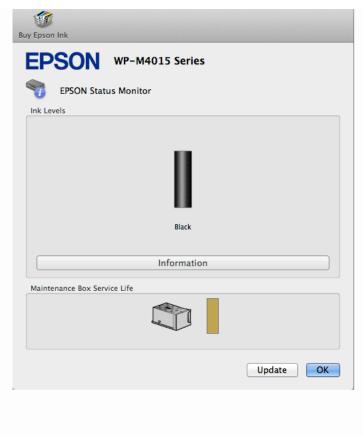

Wenn eine Tintenpatrone fast leer bzw. verbraucht ist oder die Wartungsbox beinahe voll bzw. voll ist, erscheint die Schaltfläche **How to (Wie Sie)**. Klicken Sie auf **How to (Wie Sie)**. Daraufhin gibt Ihnen der EPSON Status Monitor Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Austauschen der Tintenpatrone bzw. der Wartungsbox.

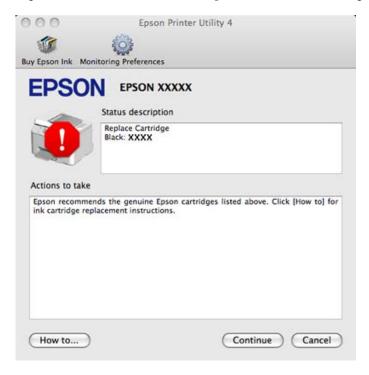

Sie können dieses Utility auch verwenden, um den Tintenpatronenstatus vor dem Drucken zu überprüfen. EPSON Status Monitor zeigt den Tintenpatronenstatus zum Zeitpunkt des Öffnens an. Um den Status der Tintenpatronen zu aktualisieren, klicken Sie auf **Update (Aktualisieren)**.

Papierstau




Die Tasten im Bedienfeld nicht berühren, wenn Ihre Hand im Drucker ist.

Überprüfen Sie zuerst die Anzeigeleuchten am Drucker zur Diagnose des Problems.


→ "Statusanzeigen" auf Seite 76

Gestautes Papier aus der hinteren Einheit entnehmen


Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten der hinteren Einheit und ziehen Sie dann die Einheit heraus.

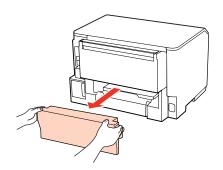


Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.

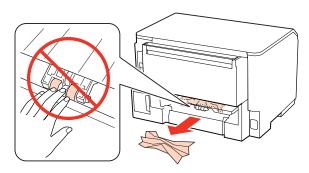

Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.

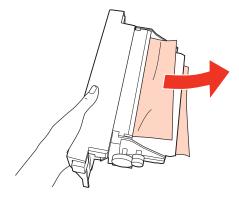


Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten der hinteren Einheit und bringen Sie dann die Einheit wieder an.

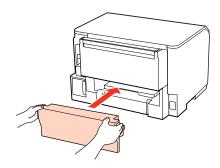


Gestautes Papier über die vordere Abdeckung und das Ausgabefach entnehmen


Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

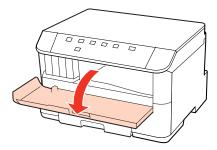

2 Entfernen Sie sämtliches Papier im Innern, einschließlich zerrissener Stücke.

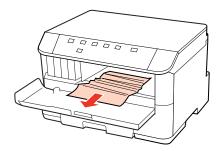

Schließen Sie die vordere Abdeckung. Wenn in der Nähe des Ausgabefaches noch gestautes Papier vorhanden ist, entfernen Sie das Papier vorsichtig.

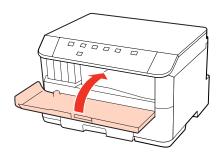


Gestautes Papier aus den Papierkassetten entnehmen


Hinweis:

Die Abbildungen in diesem Abschnitt erläutern das Entnehmen von gestautem Papier aus der Papierkassette 1. Wenn Sie gestautes Papier aus der Papierkassette 2 entnehmen, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

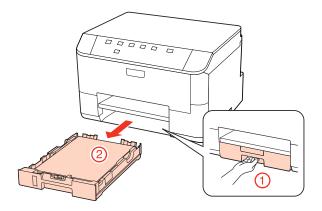


- Legen Sie erneut Papier in die Papierkassette ein.
 - → "In die Papierkassette" auf Seite 19
- 3 Entfernen Sie vorsichtig das im Innern des Druckers gestaute Papier.

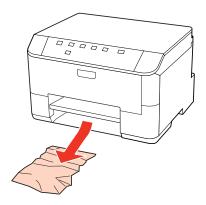

4

Die Kassette flachhalten und langsam und vorsichtig wieder in den Drucker einsetzen.

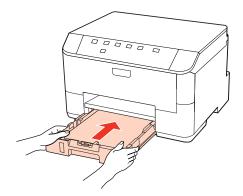

Vermeiden von Papierstau

Wenn häufiger Papierstaus auftreten, prüfen Sie Folgendes:

- ☐ Das Papier ist glatt, nicht gewellt oder zerknittert.
- ☐ Sie verwenden ein hochwertiges Papier.
- ☐ In der Papierkassette ist das Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten eingelegt.
- ☐ Das Papier ist mit der bedruckbaren Seite nach oben in das Mehrzweckfach eingelegt.
- ☐ Der Papierstapel wurde vor dem Einlegen aufgefächert.
- ☐ Legen Sie Normalpapier nicht über die sich innen an der Papierführungsschiene befindlichen Linie unterhalb der Pfeilmarkierung ▼ oder ≚ ein.
 - Bei Epson-Spezialmedien darauf achten, dass die Blattanzahl unter dem für das Medium festgelegten Maximum liegt.
 - → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
- Die Papierführungsschienen sind fest gegen die Papierseiten ausgerichtet.
- Der Drucker befindet sich auf einer ebenen, stabilen Unterlage, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird.

Nach einem Papierstau erneut drucken (nur Windows)

Wenn Sie einen Druckauftrag wegen eines Papierstaus abgebrochen haben, können Sie den Druckauftrag erneut drucken, ohne dabei bereits gedruckte Seiten noch einmal zu drucken.

- Paperstau beheben.
 - → "Papierstau" auf Seite 85
- Greifen Sie auf die Druckereinstellungen zu.
 - → "Aufrufen des Druckertreibers unter Windows" auf Seite 27
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Print Preview (Druckvorschau)** im Fenster Main (Haupteinstellungen) des Druckertreibers.

- Nehmen sie die für den Druckvorgang gewünschten Einstellungen vor.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Druckereinstellungsfenster zu schließen, und drucken Sie dann die Datei. Das Fenster Print Preview (Druckvorschau) wird geöffnet.
- Wählen Sie im Seitenlistenfeld auf der linken Seite eine Seite, die schon gedruckt wurde und wählen Sie dann die Option **Remove Page (Seite entfernen)** aus dem Menü Print Options (Druckoptionen). Wiederholen Sie diesen Schritt für alle bereits gedruckten Seiten.
- 7 Klicken Sie auf **Print (Drucken)** im Fenster Print Preview (Druckvorschau).

Probleme mit der Druckqualität

Wenn Sie Probleme mit der Druckqualität haben, vergleichen Sie den Testdruck mit den nachstehenden Abbildungen. Klicken Sie auf den Bildtitel unter der Abbildung, die am ehesten Ihrem Ausdruck entspricht.

enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel

Testmuster in Ordnung

enthalten alle LAufdruck. W J 5008 "Regel:

→ "Horizontale Streifen" auf Seite 89

enthalten alle I Aufdruck. W I 5008 "Regel

→ "Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung" auf Seite 90

Horizontale Streifen

- Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben in das Mehrzweckfach eingelegt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Papier in der Papierkassette mit der bedruckbaren Seite nach unten eingelegt ist.
- Führen Sie das Düsentest-Dienstprogramm aus. Reinigen Sie den Druckkopf, falls Sie fehlende Segmente oder unterbrochene Linien im gedruckten Muster feststellen.
 - → "Überprüfen der Druckkopfdüsen" auf Seite 63
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden.
- ☐ Verwenden Sie, wenn möglich, Original-Epson-Tintenpatronen.

	Prüfen Sie die ◊-Anzeigeleuchte. Wenn die Anzeige blinkt, tauschen Sie die entsprechende Tintenpatrone aus. → "Austauschen einer Tintenpatrone" auf Seite 59
	Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber eingestellte Papiersorte mit der im Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29
	Wenn eine Streifenbildung mit Abständen von 2,5 cm auftritt, führen Sie das Dienstprogramm Print Head Alignment (Druckkopf-Justage) aus. → "Ausrichten des Druckkopfs" auf Seite 67
V	ertikale Streifen oder Fehlausrichtung
	Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben in das Mehrzweckfach eingelegt ist.
	Achten Sie darauf, dass das Papier in der Papierkassette mit der bedruckbaren Seite nach unten eingelegt ist.
	Führen Sie das Düsentest-Dienstprogramm aus. Reinigen Sie den Druckkopf, falls Sie fehlende Segmente oder unterbrochene Linien im gedruckten Muster feststellen. → "Überprüfen der Druckkopfdüsen" auf Seite 63
	Starten Sie das Dienstprogramm Print Head Alignment (Druckkopf-Justage). → "Ausrichten des Druckkopfs" auf Seite 67
	Deaktivieren Sie unter Windows das Kontrollkästchen High Speed (Schnell) im Fenster More Options (Weitere Optionen) des Druckertreibers. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe. Wählen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher Off (Aus) für High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit). Um die Option High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit) anzuzeigen, klicken Sie durch die folgenden Menüs: System Preferences (Systemeinstellungen) , Print & Fax (Drucken & Faxen) , Ihr Drucker (im Listenfeld Printers (Drucker)), Options & Supplies (Optionen & Zubehör) und dann Driver (Treiber) .
	Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber eingestellte Papiersorte mit der im Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29
U	ndeutlicher oder verschmierter Ausdruck
	Wie empfehlen die Verwendung von Papier von Epson. → "Papier" auf Seite 101
	Verwenden Sie, wenn möglich, Original-Epson-Tintenpatronen.
	Achten Sie darauf, den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche zu stellen, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird.
	Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht beschädigt, schmutzig oder zu alt ist.
	Stellen Sie sicher, dass das verwendete Papier trocken und mit der bedruckbaren Seite nach oben in das Mehrzweckfach eingelegt ist.

	Achten Sie darauf, dass das Papier trocken und in der Papierkassette mit der bedruckbaren Seite nach unten eingelegt ist.
	Wenn das Papier zur bedruckbaren Seite hin gewölbt ist, glätten Sie es oder biegen Sie es leicht nach der anderen Seite.
	Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber eingestellte Papiersorte mit der im Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29
	Nehmen Sie jedes Blatt Papier sofort nach dem Drucken aus dem Ausgabefach.
	Berühren Sie keinesfalls die bedruckte Glanzpapierseite und achten Sie darauf, dass nichts damit in Berührung kommt. Beachten Sie zur Handhabung der Ausdrucke die mit dem Papier gelieferten Hinweise.
	Führen Sie das Düsentest-Dienstprogramm aus. Reinigen Sie den Druckkopf, falls Sie fehlende Segmente oder unterbrochene Linien im gedruckten Muster feststellen. → "Überprüfen der Druckkopfdüsen" auf Seite 63
	Wenn das Papier nach dem Drucken mit Tinte verschmiert ist, reinigen Sie das Druckerinnere. → "Reinigen der Druckerrolle" auf Seite 70
	Wenn eine Tintenpatrone gerade erst ersetzt wurde, prüfen Sie das Ablaufdatum auf der Verpackung. Wenn Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, sollten die Tintenpatronen ersetzt werden.
	erschiedene Druckausgabeprobleme alsche oder unvollständige Zeichen
	Löschen Sie etwaige angehaltene Druckaufträge. → "Abbrechen eines Druckauftrags" auf Seite 33
	Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Vergewissern Sie sich, dass das Drucker-Schnittstellenkabel einwandfrei angeschlossen ist.
	Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut. → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73
Fá	
	alsche Ränder
	Überprüfen Sie die Randeinstellungen in der Awendungssoftware. Stellen Sie sicher, dass sich die Randeinstellungen innerhalb des Druckbereichs befinden. → "Druckbereich" auf Seite 104

	Deinstallieren	Sie den	Druckertreil	er und inst	allieren Si	ie ihn d	ann erneut.
--	----------------	---------	--------------	-------------	-------------	----------	-------------

→ "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73

Etwas schiefer Ausdruck

Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in das hintere Mehrzweckfach oder die Papierkassette eingelegt ist.

→ "Einlegen von Papier" auf Seite 19

Seitenverkehrtes Bild

☐ Deaktivieren Sie unter Windows das Kontrollkästchen **Mirror Image (Bild spiegeln)** im Fenster More Options (Weitere Optionen) des Druckertreibers oder schalten Sie die Einstellung Mirror Image (Bild spiegeln) in der Anwendung aus.

Deaktivieren Sie unter Mac OS X das Kontrollkästchen **Mirror Image (Bild spiegeln)** in den **Print Settings** (**Druckereinstellungen**) des Dialogfeldes Print (Drucken) im Druckertreiber oder schalten Sie die Einstellung Mirror Image (Bild spiegeln) in der Anwendung aus.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers oder der Anwendung.

- Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut.
 - → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73

Es werden leere Seiten gedruckt

Stellen Sie sicher, dass die Druckertreiber-Einstellungen für das Papierformat dem im Drucker eingelegten Papier entsprechen.

Prüfen Sie unter Windows diese Angaben im Fenster Main (Haupteinstellungen).

Prüfen Sie unter Mac OS X das Dialogfeld Page Setup (Papierformat) oder Print (Drucken).

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

- □ Prüfen Sie unter Windows die Einstellung Skip Blank Page (Leers. Übersp.) durch Klicken auf die Schaltfläche Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) im Fenster Maintenance (Utility) des Druckertreibers. Wählen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher die Option On (Ein) unter Skip Blank Page (Leers. Übersp.). Um die Option Skip Blank Page (Leers. Übersp.) anzuzeigen, klicken Sie durch die folgenden Menüs: System Preferences (Systemeinstellungen), Print & Fax (Drucken & Faxen), Ihr Drucker (im Listenfeld Printers (Drucker)), Options & Supplies (Optionen & Zubehör) und dann Driver (Treiber).
- Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut.
 - → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73

Nachdem Sie eine oder mehrere dieser Lösungsansätze ausprobiert haben, führen Sie zur Überprüfung des Resultats einen Druckertest durch.

→ "Ausführen einer Druckerbetriebskontrolle" auf Seite 80

Bedruckte Seite ist verschmiert oder weist Streifen auf

☐ Wenn das Papier zur bedruckbaren Seite hin gewölbt ist, glätten Sie es oder biegen Sie es leicht nach der anderen Seite.

-	Deaktivieren Sie unter Windows das Kontrollkästchen High Speed (Schnell) im Fenster More Options (Weitere Optionen) des Druckertreibers. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe. Wählen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher Off (Aus) für High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit). Um die Option High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit) anzuzeigen, klicken Sie durch die folgenden Menüs: System Preferences (Systemeinstellungen) , Print & Fax (Drucken & Faxen) , Ihr Drucker (im Listenfeld Printers (Drucker)), Options & Supplies (Optionen & Zubehör) und dann Driver (Treiber) .
	Legen Sie wiederholt Papier ein und lassen Sie es wieder auswerfen. → "Reinigen der Druckerrolle" auf Seite 70
	Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut. → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73
Es	s wird zu langsam gedruckt
	Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber eingestellte Papiersorte mit der im Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. → "Auswahl des geeigneten Papiertyps" auf Seite 29
<u> </u>	Wählen Sie unter Windows eine geringere Quality (Qualität) im Fenster Main (Haupteinstellungen) des Druckertreibers. Wählen Sie unter Mac OS X eine niedrigere Print Quality (Qualität) im Dialogfeld Print Settings (Druckereinstellungen), das über das Dialogfeld Print (Drucken) des Druckertreibers aufgerufen werden kann. → "Aufrufen des Druckertreibers unter Windows" auf Seite 27 → "Aufrufen des Druckertreibers für Mac OS X" auf Seite 28
.	Wählen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher On (Ein) im Dialogfeld High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit). Um das Dialogfeld High Speed Printing (Druck mit hoher Geschwindigkeit) anzuzeigen, klicken Sie durch die folgenden Menüs: System Preferences (Systemeinstellungen) , Print & Fax (Drucken & Faxen) , Ihr Drucker (im Listenfeld Printers (Drucker)), Options & Supplies (Optionen & Zubehör) und dann Driver (Treiber) .
	Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen.
<u> </u>	Wenn Sie kontinuierlich über einen längeren Zeitraum drucken, wird der Druckvorgang ggf. sehr langsam. Dies hat den Zweck, die Druckgeschwindigkeit zu verringern und die Druckermechanik vor Überhitzung und Schäden zu schützen. Sollte dies vorkommen, können Sie den Druckbetrieb fortsetzen. Wir empfehlen jedoch, den Drucker zu stoppen und für mindestens 30 Minuten bei eingeschalteter Spannungsversorgung zu belassen. (Bei ausgeschalteter Spannungsversorgung erfolgt keine Wiederherstellung des Druckers.) Wenn Sie anschließend wieder drucken, arbeitet der Drucker mit normaler Geschwindigkeit.
	Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut. → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73
We	enn Sie alle obigen Methoden ausprobiert haben und das Problem nicht lösen können, siehe Folgendes:

→ "Erhöhen der Druckgeschwindigkeit (nur Windows)" auf Seite 97

Das Papier wird nicht ordnungsgemäß eingezogen

Das Papier wird nicht eingezogen

ne	nmen sie den Papierstapei neraus und stellen sie Folgendes sicher:
	Die Papierkassette wurde vollständig in den Drucker geschoben.
	Das Papier ist nicht gewellt oder zerknittert.
	Das Papier ist nicht zu alt. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung, die dem Papier beigepackt ist.
	Überprüfen Sie die Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat) und legen Sie dann Papier im richtigen Format entsprechend der für jede Papierzufuhr eingestellten Größe ein. → "Einstellung Paper Size Loaded (Eingelegtes Papierformat)" auf Seite 69
	Sie haben die richtige Papierzufuhr in der Anwendung oder den Druckertreibereinstellungen gewählt. → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
	Legen Sie Normalpapier nicht über die sich innen an der Papierführungsschiene befindlichen Linie unterhalb der Pfeilmarkierung ▼ oder ≚ ein. Bei Epson-Spezialmedien darauf achten, dass die Blattanzahl unter dem für das Medium festgelegten Maximum liegt. → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
	Das Papier staut sich nicht im Drucker. Falls doch, entfernen Sie das gestaute Papier. → "Papierstau" auf Seite 85
	Die Tintenpatrone ist nicht verbraucht. Wenn eine Patrone verbraucht ist, ersetzen Sie sie. → "Austauschen einer Tintenpatrone" auf Seite 59
	Sie haben alle Sonderanweisungen in dem Hinweisblatt, das dem Druckmedium beigelegt ist, befolgt.
	Das Papier hat keine Heftlöcher.
Es	werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen
	Legen Sie Normalpapier nicht über die sich innen an der Papierführungsschiene befindlichen Linie unterhalb der Pfeilmarkierung ▼ oder ≛ ein. Bei Epson-Spezialmedien darauf achten, dass die Blattanzahl unter dem für das Medium festgelegten Maximum liegt. → "Auswahl des Papierfachs und Fassungskapazitäten" auf Seite 17
	Darauf achten, dass die Papierführungsschienen fest gegen die Papierseiten ausgerichtet sind.
	Achten Sie darauf, dass das Papier weder gewölbt noch geknickt oder gefaltet ist. Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, bevor Sie es einlegen.
	Nehmen Sie den Papierstapel heraus, und stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu dünn ist. → "Papier" auf Seite 102

	Fächern Sie den Papierstapel auf, um die Blätter voneinander zu lösen, und legen Sie ihn ein.
	Wenn zu viele Kopien einer Datei gedruckt werden, prüfen Sie folgendermaßen die Einstellung Copies (Kopien) in Ihrem Druckertreiber und in Ihrer Anwendung. Prüfen Sie unter Windows die Einstellung Copies (Kopien) im Fenster Main (Haupteinstellungen). Prüfen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher die Einstellung Copies (Kopien) im Dialogfeld Print (Drucken).
Pa	apier ist falsch eingelegt
deı	enn das Papier zu weit in den Drucker geschoben wurde, kann es nicht einwandfrei eingezogen werden. Schalten Sie n Drucker aus und nehmen Sie das Papier heraus. Schalten Sie den Drucker dann wieder ein und legen Sie das Papier htig ein.
D	as Papier wird nicht vollständig ausgeworfen oder ist zerknittert
	Wenn das Papier nicht vollständig ausgegeben wird, drücken Sie die □-Taste, um das Papier auszuwerfen. Wenn ein Papierstau im Innern des Druckers auftritt, lesen Sie sich den folgenden Abschnitt durch, um diesen Papierstau zu beheben. → "Papierstau" auf Seite 85
	Wenn das Papier zerknittert ausgegeben wird, ist es möglicherweise zu feucht oder zu dünn. Legen Sie einen neuen Stapel Papier ein.
1	l inweis: agern Sie den Papiervorrat in der Originalverpackung in trockener Umgebung.
D	er Drucker druckt nicht
A	lle Anzeigenleuchten sind aus
	Drücken Sie die Ů-Taste, um sicherzustellen, dass der Drucker eingeschaltet ist.
	Schalten Sie den Drucker aus und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist.

Die Anzeigeleuchten leuchteten nur kurz auf und erloschen dann wieder

☐ Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert und nicht von einem Schalter oder Timer gesteuert wird.

Das Stromnetz liefert eventuell nicht die für den Drucker richtige Versorgungsspannung. Schalten Sie den Drucker sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Überprüfen Sie dann das Typenschild auf der Rückseite des Druckers.




Stimmen die Werte nicht überein, SCHLIESSEN SIE DEN DRUCKER NICHT WIEDER AN DIE NETZSTECKDOSE AN. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Nur die Betriebsanzeige leuchtet

- Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Vergewissern Sie sich, dass das Drucker-Schnittstellenkabel einwandfrei angeschlossen ist.
- ☐ Wenn Sie eine USB-Schnittstelle verwenden, stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel dem USB- oder Hi-Speed-USB-Standard entspricht.
- ☐ Wenn der Drucker über einen USB-Hub am Computer angeschlossen ist, schließen Sie ihn an den ersten Hub an. Wird der Drucker immer noch nicht vom Computer erkannt, versuchen Sie, ihn ohne USB-Hub direkt an den Computer anzuschließen.
- ☐ Wenn der Drucker über einen USB-Hub am Computer angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der USB-Hub vom Computer erkannt wird.
- Schalten Sie den Drucker und den Computer aus und ziehen Sie das Schnittstellenkabel des Druckers ab. Drucken Sie dann eine Testseite.
 - → "Ausführen einer Druckerbetriebskontrolle" auf Seite 80
- ☐ Wenn Sie versuchen, eine komplexe Grafik auszudrucken, reicht möglicherweise der verfügbare Arbeitsspeicher des Computers nicht aus. Versuchen Sie, die Auflösung des Bildes zu verringern oder das Bild in einem kleineren Format zu drucken. Möglicherweise müssen Sie den Computer mit mehr Arbeitsspeicher ausrüsten.
- ☐ Unter Windows können angehaltene Druckaufträge im Windows Spooler (Windows-Spooler) gelöscht werden.
 - → "Abbrechen eines Druckauftrags" auf Seite 33
- Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn dann erneut.
 - → "Deinstallieren Ihrer Software" auf Seite 73

Die Tintenanzeige blinkt oder leuchtet, nachdem Sie die Patrone ausgetauscht haben


Öffnen Sie die vordere Abdeckung. Entfernen Sie die Tintenpatrone, setzen Sie sie wieder ein und fahren Sie mit der Installation der Tintenpatrone fort.

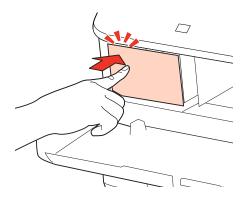


2 Schließen Sie die vordere Abdeckung fest.

Erhöhen der Druckgeschwindigkeit (nur Windows)

Eine zu langsame Druckgeschwindigkeit kann erhöht werden, indem Sie im Fenster Extended Settings (Erweiterte Einstellungen) bestimmte Einstellungen wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Extended Settings (Erweiterte Einstellungen)** im Fenster Maintenance (Utility) des Druckertreibers.

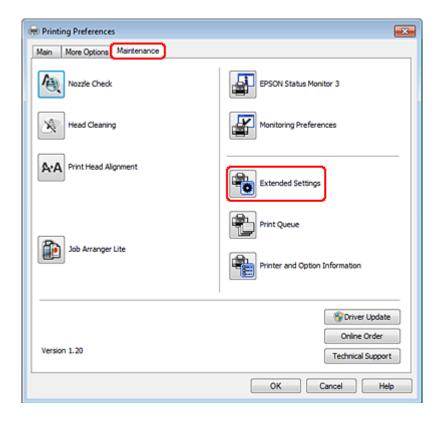

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

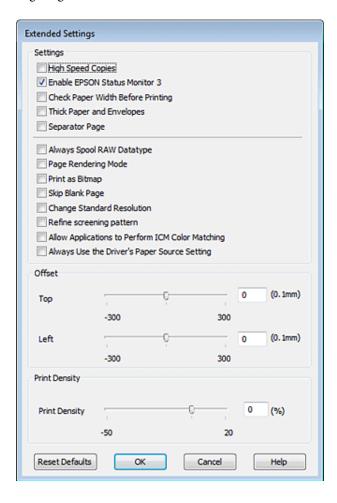

Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen, um die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen.

- ☐ High Speed Copies (Schnelle Kopien)
- Always spool RAW datatype (RAW-Daten immer spoolen)
- Page Rendering Mode (Seitenrendering-Modus)
- ☐ Print as Bitmap (Als Bitmap drucken)

Weitere Informationen über die einzelnen Einstellungen finden Sie in der Online-Hilfe.

Sonstige Probleme

Leises Ausdrucken von Normalpapier

Wenn plain paper (Normalpapier) als Paper Type (Druckmedium) ausgewählt und die Einstellung Quality (Qualität) im Druckertreiber auf Normal gesetzt ist, arbeitet der Drucker mit hoher Geschwindigkeit. Wählen Sie den Quiet Mode (Ruhemodus) für einen leiseren Betrieb aus, wodurch sich die Druckgeschwindigkeit verringert.

Aktivieren Sie unter Windows den Quiet Mode (Ruhemodus) mit dem entsprechenden Kontrollkästchen im Druckertreiberfenster Main (Haupteinstellungen).

Wählen Sie unter Mac OS X 10.5 oder höher **On (Ein)** für den Quiet Mode (Ruhemodus). Um die Option Quiet Mode (Ruhemodus) anzuzeigen, klicken Sie durch die folgenden Menüs: **System Preferences (Systemeinstellungen)**, **Print & Fax (Drucken & Faxen)**, Ihr Drucker (im Listenfeld Printers (Drucker)), **Options & Supplies (Optionen & Zubehör)** und dann **Driver (Treiber)**.

Produktinformationen

Tinte und Papier

Tintenpatronen

Entnehmen Sie Informationen zur Teilenummer der kompatiblen Tintenpatrone dem mit Ihrem Drucker gelieferten Installationshandbuch. Die Tintenpatrone kann je nach Region eine andere Teilenummer haben.

Farbe	Black (Schwarz)
Lebensdauer der Tin- tenpatrone	Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden.
Temperatur	Lagerung: -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)
	1 Monat bei 40 °C (104 °F)
	Eingefroren:* -13 °C (8,6 °F)

^{*} Bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) dauert es etwa 3 Stunden, bis die Tinte aufgetaut und wieder verwendbar ist.



- Es wird empfohlen, ausschließlich Original-EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Die Verwendung von Produkten, die nicht von Epson hergestellt wurden, kann Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie nicht abgedeckt sind, und kann unter gewissen Umständen ein fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen.
- ☐ Es wird empfohlen, die Tintenpatrone vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.

Hinweis:

- Die mit dem Drucker gelieferte Tintenpatrone wird bei der ersten Inbetriebnahme teilweise aufgebraucht. Um qualitativ hochwertige Ausdrucke zu produzieren, wird der Druckkopf im Drucker vollständig mit Tinte geladen. Dieser Vorgang verbraucht eine entsprechende Menge an Tinte. Aus diesem Grund druckt diese Patrone im Vergleich zu den folgenden Tintenpatronen ggf. weniger Seiten.
- Die Lebensdauer einer Patrone hängt von den gedruckten Bildern, dem verwendeten Papiertyp, der Druckhäufigkeit und Umgebungsbedingungen wie der Temperatur ab.
- Um eine erstklassige Druckqualität zu gewährleisten und den Druckkopf zu schonen, ist noch eine Sicherheitsreserve an Tinte in der Patrone enthalten, wenn der Drucker anzeigt, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Beim Anzeigen der verbleibenden Lebensdauer wird diese Reserve nicht berücksichtigt.
- Die Tintenpatronen enthalten möglicherweise wiederverwertete Materialien, die jedoch die Funktion oder Leistung des Druckers nicht beeinträchtigen.

Wartungsbox

Sie können folgende Wartungsbox mit diesem Drucker verwenden:

	Artikelnummer	
Wartungsbox	T6710	

Papier

Epson bietet Spezialpapier und andere Druckmedien für Ihren gesamten Druckbedarf.

Hinweis:

- ☐ Die Verfügbarkeit von Druckmedien ist abhängig vom Standort.
- ☐ Sie finden die Teilenummern für folgende spezielle Epson-Druckmedien auf der Support-Website von Epson.
 - → "Website für technischen Support" auf Seite 118

Papier	Format
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4

Zubehör

Papierkassetteneinheit für 250 Blätter / PXBACU1

Sie können die folgende Papierkassetteneinheit für 250 Blätter / PXBACU1 verwenden.

	Artikelnummer
Papierkassetteneinheit für 250 Blätter / PXBACU1	C12C817011

Systemvoraussetzungen

Windows-Anforderungen

System	PC-Schnittstelle
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 oder höher, Server 2008 R2, Server 2008 und Server 2003	Hochgeschwindigkeits-USB (emp- fohlen)
	USB (Mindestanforderung)

Hinweis:

- ☐ Windows Server OS unterstützt nur den Druckertreiber nicht aber die mitgelieferten Anwendungen.
- ☐ Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um herauszufinden, ob die Software unter Windows XP Professional x64 Edition unterstützt wird.

Macintosh-Anforderungen

System	PC-Schnittstelle
PowerPC-basierte oder Intel-basierte Macintosh-Computer mit Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x	Hochgeschwindigkeits-USB (emp- fohlen)
	USB (Mindestanforderung)

Hinweis:

Das UNIX-Dateisystem (UFS) für Mac OS X wird nicht unterstützt.

Technische Daten

Technische Daten des Druckers

Transportweg	Papierkassette 1 und 2, vordere Papierzuführung Hinteres Mehrzweckfach, obere Papierzuführung
Fassungsvermögen 27,5 mm für Papierkassette 1 und 2 *1	
	9,0 mm für das hintere Mehrzweckfach *1*2*3*4

^{*1} Papier mit einem Gewicht von 64 bis $90g/m^2$ (17 bis 24 lb).

Papier

Hinweis:

- ☐ Epson kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller oder eine bestimmte Papiersorte geben, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer zuerst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie ein Druckmedium in größeren Mengen anschaffen oder große Druckaufträge starten.
- ☐ Eine schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität.
- ☐ Verwenden Sie Papier unter normalen Umgebungsbedingungen: Temperatur 15 bis 25 °C (59 bis 77 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60%

Wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden, kann vorgelochtes Papier mit Bindungslöchern für dieses Gerät verwendet werden:

Papierzufuhr	Hinteres Mehrzweckfach
Papierformat	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal


^{*2} Umschlag #10, DL und C6 mit einem Gewicht von 75 bis 90 g/m² (20 bis 24 lb).

^{*3} Umschlag C4 mit einem Gewicht von 80 bis 100 g/m² (21 bis 26 lb).

^{*4} Für Legal- und benutzerdefinierte Formate immer nur ein Blatt einlegen.

Lochposition	Innerhalb 19 mm (0,74 Zoll) von der linken Seite mit nach oben zeigender
	Druckoberfläche. Siehe die nachfolgende Abbildung.



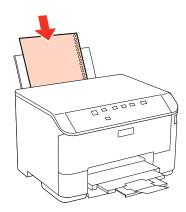

Einzelblatt papier:

Format	A4 210×297 mm
	10 ×15 cm (4×6 Zoll)
	13 ×18 cm (5×7 Zoll)
	A6 105×148 mm
	A5 148×210 mm
	B5 182×257 mm
	9×13 cm (3,5×5 Zoll)
	13 ×20 cm (5×8 Zoll)
	20 ×25 cm (8×10 Zoll)
	16:9 Breitformat (102×181 mm)
	100 ×148 mm
	Letter 8½×11 Zoll
	Legal 8½×14 Zoll
Papiersorten	Normalpapier oder Epson-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier)	0,08 bis 0,11 mm (0,003 bis 0,004 Zoll)
Gewicht (für Normalpapier)	64 g/m² (17 lb) bis 90 g/m² (24 lb)

Briefumschläge:


Format	Umschlag #10 4 1/8×9½ Zoll
	Umschlag DL 110×220 mm
	Umschlag C6 114×162 mm
	Umschlag C4.229×324 mm
Papiersorten	Normalpapier

Gewicht	75 g/m² (20 lb) bis 90 g/m² (24 lb) für US #10 Umschlag, DL und C6
	80 g/m ² (21 lb) bis 100 g/m ² (26 lb) für DIN C4 Umschlag


Druckbereich

Markierte Bereiche kennzeichnen den Druckbereich.

Einzelblatt:

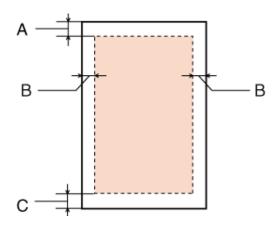

Briefumschläge:

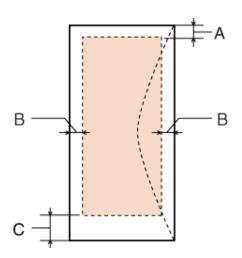

	Minimaler Rand	
Medientyp	Einzelblattpapier	Briefumschläge
A	3,0 mm (0,12 Zoll)	3,0 mm (0,12 Zoll)
В	3,0 mm (0,12 Zoll)	5,0 mm (0,20 Zoll) *1
С	3,0 mm (0,12 Zoll)	3,0 mm (0,12 Zoll) *2

^{*1} Der empfohlene Rand für Umschläge des Formats DIN C4 beträgt 9,5 mm.

 $^{^{\}star}2$ Der empfohlene Rand für Umschläge des US Formats #10, DL und C6 beträgt 20,0 mm.

Hinweis:

Je nach der Art des Papiers kann die Druckqualität zum oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks hin schlechter ausfallen oder diese Bereiche können verschmiert sein.

Technische Daten der Netzwerkschnittstelle

Ethernet	Standard:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Mechanik

Abmessungen	Lagerung
	Breite: 460 mm (18,1 Zoll)
	Tiefe: 420 mm (16,5 Zoll)
	Höhe: 284 mm (11,2 Zoll)
	Drucken*
	Breite: 460 mm (18,1 Zoll)
	Tiefe: 654 mm (25,7 Zoll)
	Höhe: 383 mm (15,1 Zoll)
Gewicht	Ca. 10,9 kg (24,0 lb) ohne Tintenpatronen und Netzkabel.

^{*} Mit ausgezogener Verlängerung des Ausgabefachs.

Elektrische Anschlusswerte

WP-M4015

		Modell 100-240 V	
Eingangsspannung		90 bis 264 V	
Frequenzbereich		50 bis 60 Hz	
Eingangsfrequenz		49,5 bis 60,5 Hz	
Nennstrom		0,5 bis 0,25 A	
Leistungsaufnahme	Drucken	Ca. 22 W (ISO/IEC24712)	
	Bereitschaftsmo- dus	Ca. 5,0 W	
	Ruhemodus	Ca. 2,2 W	
	Netz aus	Ca. 0,3 W	

WP-M4095

	Modell 100-240 V
--	------------------

Eingangsspannung		90 bis 264 V	
Frequenzbereich		50 bis 60 Hz	
Eingangsfrequenz		49,5 bis 60,5 Hz	
Nennstrom		0,5 bis 0,25 A	
Leistungsaufnahme	Drucken	Ca. 25 W (ISO/IEC24712)	
	Bereitschaftsmo- dus	Ca. 7,5 W	
	Ruhemodus	Ca. 2,2 W	
	Netz aus	Ca. 0,3 W	

Hinweis

Überprüfen Sie die Spannungsdaten im Typenschild auf der Geräterückseite.

Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F) Lagerung: -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F) 1 Monat bei 40 °C (104 °F)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb:* 20 bis 80% Lagerung:* 5 bis 85%

^{*} Ohne Kondensierung

Normen und Zertifizierungen

Europäisches Modell:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	EN60950-1
EMV-Richtlinie 2004/108/ECC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Schnittstelle

Hi-Speed USB (Geräteklasse für Computer)

Schriftinformationen

Die Schriftinformationen beziehen sich nur auf PostScript und PCL.

Verfügbare Schriften

Die mit dem Drucker bereitgestellten Schriften sind im Folgenden aufgelistet.

PS3-Modus

Schriftenname
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic De Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC , Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSa Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narr Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic

LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted

Schriftenname

ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique

Marigold

Monaco

ITC Mona Lisa Recut

 $New \ Century \ School book \ Roman, New \ Century \ School book \ Bold, New \ Century \ School book \ Bold \ Italic$

New York

Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic

Oxford

Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic

Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic

Symbol

Tekton

Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic

Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique

UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique

UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique

Wingdings

ITC ZapfChancery Medium Italic

ITC ZapfDingbats

Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic

Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

PCL5-Modus

Schriftenname	Familie	HP-Äquivalent
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
Ribbon 131	-	Coronet
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers

Schriftenname	Familie	HP-Äquivalent
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond
Calligraphic 401	-	Marigold
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam
David BT	Medium, Bold	David
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol SWM	-	Symbol
Symbol SWA	-	SymbolPS
More WingBats SWM	-	Wingdings
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	-
EAN/UPC	Medium, Bold	-

Hinweis:

Je nach Druckdichte, Qualität und Farbe des Druckmediums können die Schriften OCR A, OCR B, Code39 und EAN/UPC möglicherweise nicht lesbar sein. Drucken Sie eine Probeseite aus, und vergewissern Sie sich, dass die Schrift lesbar ist, bevor Sie größere Druckaufträge starten.

PCL6-Modus

Zeichensätze finden Sie unter "Im PCL6-Modus" auf Seite 115.

Skalierbare Schrift

Schriftenname	Zeichensatz
FixedPitch 810	*1
FixedPitch 810 Bold	*1
FixedPitch 810 Italic	*1
FixedPitch 810 Bold Italic	*1
FixedPitch 850 Regular	*1
FixedPitch 850 Bold	*1
FixedPitch 850 Italic	*1
FixedPitch 810 Dark	*3
FixedPitch 810 Dark Bold	*3
FixedPitch 810 Dark Italic	*3
FixedPitch 810 Dark Bold Italic	*3
Dutch 801	*2
Dutch 801 Bold	*2
Dutch 801 Italic	*2
Dutch 801 Bold Italic	*2
Zapf Humanist 601	*3
Zapf Humanist 601 Bold	*3
Zapf Humanist 601 Italic	*3
Zapf Humanist 601 Bold Italic	*3
Ribbon 131	*3
Clarendon 701	*3
Swiss 742	*2
Swiss 742 Bold	*2
Swiss 742 Italic	*2

Schriftenname	Zeichensatz
Swiss 742 Bold Italic	*2
Swiss 742 Condensed	*3
Swiss 742 Condensed Bold	*3
Swiss 742 Condensed Italic	*3
Swiss 742 Condensed Bold Italic	*3
Incised 901	*3
Incised 901 Bold	*3
Incised 901 Italic	*3
Aldine 430	*3
Aldine 430 Bold	*3
Aldine 430 Italic	*3
Aldine 430 Bold Italic	*3
Calligraphic 401	*3
Flareserif 821 Medium	*3
Flareserif 821ExtraBold	*3
Swiss 721 SWM	*3
Swiss 721 SWM Bold	*3
Swiss 721 SWM Italic	*3
Swiss 721 SWM Bold Italic	*3
Dutch 801 SWM	*3
Dutch 801 SWM Bold	*3
Dutch 801 SWM Italic	*3
Dutch 801 SWM Bold Italic	*3
Swiss 721 SWA	*3
Swiss 721 SWA Bold	*3
Swiss 721 SWA Oblique	*3
Swiss 721 SWA Bold Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold	*3
Swiss 721 Narrow SWA Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold Oblique	*3

Schriftenname	Zeichensatz
Zapf Calligraphic 801 SWA	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Italic	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold Italic	*3
Geometric 711 SWA	*3
Geometric 711 SWA Bold	*3
Geometric 711 SWA Oblique	*3
Geometric 711 SWA Bold Italic	*3
Revival 711 Light SWA	*3
Revival 711 Demi SWA Bold	*3
Revival 711 Light SWA Italic	*3
Revival 711 Demi SWA Bold Italic	*3
Century 702 SWA	*3
Century 702 SWA Bold	*3
Century 702 SWA Italic	*3
Century 702 SWA Bold Italic	*3
Dutch 801 SWA	*3
Dutch 801 SWA Bold	*3
Dutch 801 SWA Italic	*3
Dutch 801 SWA Bold Italic	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	*3
Symbol SWM	*4
More WingBats SWM	*5
Ding Dings SWA	*6
Symbol SWA	*4
David BT	*7
David BT Bold	*7
Narkis Tam BT	*7
Narkis Tam BT Bold	*7
Miryam BT	*7
Miryam BT Bold	*7

Schriftenname	Zeichensatz
Miryam BT Italic	*7
Koufi BT	*8
Koufi BT Bold	*8
Naskh BT	*8
Naskh BT Bold	*8
Ryadh BT	*8
Ryadh BT Bold	*8

Bitmap-Schrift

Schriftenname	Zeichensatz
Line Printer	*9

Zeichensätze

Einführung zu Zeichensätzen

Der Drucker kann eine Vielzahl von Zeichensätzen verwenden. Viele dieser Zeichensätze unterscheiden sich nur durch die länderspezifischen Zeichen verschiedener Sprachen.

Hinweis:

Da die meisten Programme Schriften und Symbole automatisch verwalten, müssen die Druckereinstellungen für Zeichensätze in der Regel nicht angepasst werden. Wenn Sie jedoch eigene Programme zur Steuerung des Druckers entwickeln oder ältere Software verwenden, die Schriften nicht verwalten kann, finden Sie in den folgenden Abschnitten hilfreiche Erläuterungen zu Zeichensätzen.

Bei der Wahl der Schrift sollten Sie auch berücksichtigen, welchen Zeichensatz Sie mit dieser Schrift kombinieren möchten. Die verfügbaren Zeichensätze können je nach verwendetem Modus und Schrift variieren.

PCL5-Modus

Verfügbare Schriftarten	Zeichensatzname:	
19 Typefaces	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
FixedPitch 810 Dutch 801	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
Swiss 742 FixedPitch 850	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
Line Printer	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	Legal (1U)	8859-15ISO (9N)

xedPitch 810 utch 801 wiss 742 xedPitch 850 9 Schriftarten xedPitch 810 utch 801 wiss 742 xedPitch 850 avid BT liryam BT arkis Tam BT arkis Tam BT askh BT outi BT yadh BT xedPitch 810 utch 801 wiss 742 xedPitch 850 avid BT xedPitch 850 avid BT uiryam BT arkis Tam	Zeichensatzname:				
19 Typefaces	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)			
Dutch 801	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)			
Swiss 742 FixedPitch 850	PsText (10J)	Windows (9U)			
	McText (12J)	MsPublishi (6J)			
	PiFont (15U)	VeMath (6M)			
	Velnternational (13J)	VeUS (14J)			
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)			
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)			
	WiTurkish (5T)	UK (1E)			
	Swedis2 (0S)	Italian (0I)			
	Spanish (2S)	German (1G)			
	Norweg1 (0D)	French2 (1F)			
	Roman-9 (4U)	PcEur858 (13U)			
	ISO 8859/4 Latin 4 (4N)	Unicode 3.0 (18N)			
19 Schriftarten	PsMath (5M)	Math-8 (8M)			
PixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 David BT Miryam BT Narkis Tam BT Naskh BT Koufi BT Ryadh BT	ANSI ASCII (0U)				
FixedPitch 810	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)			
Swiss 742	WinCyr (9R)	Pc8Grk (12G)			
FixedPitch 850	Pc851Grk (10G)	WinGrk (9G)			
	ISOGrk (12N)	Greek8 (8G)			
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 Line Printer	ISOCyr (10N)				
Line Printer	Roman Extension (0E)				
FixedPitch 810 FixedPitch 850 David BT Narkis Tam BT Miryam BT	Hebrew7 (0H) Hebrew8 (8H)	ISO 8859/8 Hebrew (7H) PC-862, Hebrew (15H)			

Verfügbare Schriftarten	Zeichensatzname:					
Koufi BT Naskh BT Ryadh BT	Arabic8 (8V) PC-864, Arabic (10V)	HPWARA (9V)				
Symbol SWA Symbol SWM	Symbol (19M)					
More WingBats SWM	Wingdings (579L)					
Ding Dings SWA	ZapfDingbats (14L)					
OCR A	OCR A (00)					
OCR B	OCR B (10)	OCR B Extension (3Q)				
Code3-9	Code3-9 (0Y)					
EAN/UPC	EAN/UPC (8Y)					

Die 19 Schriftarten beziehen sich auf die folgenden Zeichensätze:

Zapf Humanist 601 Ribbon 131 Clarendon 701 Swiss 742 Condensed Incised 901 Aldine 430 Calligraphic 401 Flareserif 821 Swiss 721 SWM Dutch 801 SWM Swiss 721 SWA Swiss 721 Narrow SWA Zapf Calligraphic 801 SWA Geometric 711 SWA Revival 711 SWA Century 702 SWA Dutch 801 SWA Chancery 801 Medium SWA Italic FixedPitch 810 Dark

Im PCL6-Modus

Zeichensatzname	Attribut	Schrift	Schriften-Klassifikation								Schriften-Klassifikation				
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9					
ISO Norwegian	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-					
ISO Italian	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-					
ISO 8859-1 Latin 1	14	0	0	0	-	-	-	-	-	0					
ISO Swedish	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-					

Zeichensatzname	Attribut	Schrif	ten-Klas	sifikation	1					
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ASCII	21	0	0	0	-	-	-	0	0	-
ISO United Kingdom	37	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Legal	53	0	0	0	-	-	-	-	-	0
ISO 8859-2 Latin 2	78	0	0	0	-	-	-	-	-	0
ISO Spanish	83	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	0	0	0	-	-	-	0	0	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	0	0	0	-	-	-	-	-	0
Windows 3.1 Latin 5	180	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	0	0	0	-	-	-	-	-	0
DeskTop	234	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	0	0	0	-	-	-	0	0	-
Roman-8	277	0	0	0	-	-	-	-	-	0
Windows 3.1 Latin 2	293	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	0	0	0	-	-	-	-	-	0
PC-8 D/N	373	0	0	0	-	-	-	-	-	0
MC Text	394	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	0	0	0	-	-	-	-	-	0
PcEur858	437	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Zeichensatzname	Attribut	Schrift	ten-Klas	sifikatio	1					
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
PC852	565	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	0	0	0	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	460	-	-	-	-	-	0	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Hebrew8	264	0	-	-	-	-	-	0	-	-
PC-862, Hebrew	488	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	0	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	0	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	0	-

Wo Sie Hilfe bekommen

Website für technischen Support

Die Website für technischen Support von Epson bietet Ihnen Hilfe bei Problemen, die sich nicht anhand der Informationen zur Problemlösung in der Produktdokumentation beheben lassen. Wenn Sie über einen Webbrowser verfügen und Zugang zum Internet haben, besuchen sie die Website unter:

http://support.epson.net/

Um Zugang zu den neuesten Treibern, häufig gestellten Fragen (FAQ), Handbüchern und sonstigen herunterladbaren Objekten zu erhalten, besuchen Sie die Website unter:

http://www.epson.com

Wählen Sie dann den Abschnitt "Support" Ihrer regionalen Epson-Website aus.

Kontaktaufnahme mit dem Epson-Kundendienst

Bevor Sie sich an Epson wenden

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn der Epson-Kundendienst für Ihr Land nachfolgend nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Der Epson-Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen bereithalten:

Seriennummer des Produkts (Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.)
Produktmodell
Softwareversion des Produkts (Klicken Sie auf About (Info) , Version Info (Versionsinfo) oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware.)
Marke und Modell Ihres Computers
Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems
Namen und Versionen der Anwendungssoftware, die Sie mit dem Produkt verwenden

Hinweis

Je nach Gerät sind die Daten der Anruflisten für den Faxversand und/oder Netzwerkeinstellungen möglicherweise im Gerätespeicher abgelegt. Aufgrund von Geräteausfällen oder Reparaturen könnten Daten und/oder Einstellungen verloren gehen. Epson ist nicht haftbar für den Verlust von Daten, für das Sichern oder Wiederherstellen von Daten und/oder Einstellungen selbst innerhalb des Garantiezeitraums. Wir empfehlen Ihnen, eine eigene Datensicherung vorzunehmen oder wichtige Informationen zu notieren.

Wo Sie Hilfe bekommen

Hilfe für Benutzer in Europa

Im **Gesamteuropäischen Garantieschein** finden Sie Informationen, wie Sie sich an den Epson-Kundendienst wenden können.

Index

Index

2		
2-seitiges Drucken		
A		
Abbrechen eines Druckauftrags		
Ändern der Seitengröße		
В		
Bedienfeld		
Einlegen24		
C		
Copyright2		
D		
Dokumente		
Drucken		
Drucken		
2-seitig		
Abbrechen		
Mehrere Seiten pro Blatt		
Passend auf Seite		
Text. 29		
Wasserzeichen51		
Drucken abbrechen		
Mac OS X		
Drucken von Wasserzeichen51 Drucker		
Betriebskontrolle80		
Reinigen70		
Status überprüfen		
Transportieren		
Druckereinstellungen Abschalt-Timer		
Aufrufen für Mac OS X28		
Aufrufen unter Windows27		
Eingelegtes Papierformat69		
Druckerversand71		
Druckgeschwindigkeit		
Erhöhen		
Druckkopf Luctionen 67		
Justieren		
-		

Druckkopfreinigung Druckertasten
Mac OS X65
Windows
Druckoption seiten pro biatt
Verbessern
Düsentest
Druckertasten
Mac OS X
Windows
W IIIdows
E
_
Einlegen
Briefumschläge24
Papier19
Epson
Papier17
1
F
Falsche Zeichen91
Fehlausrichtung90
Fehler
Drucken76
_
G
Gerät
Gerät Teile
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92
Gerät Teile
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 118
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 22
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 118
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 22
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen. 89
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 22
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild 92 H Hilfe Epson 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen 89
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild. 92 H Hilfe Epson. 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen. 89
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild 92 H Hilfe Epson 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen 89
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild 92 H Hilfe Epson 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen 89
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild 92 H Hilfe Epson 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen 89 J J Justieren des Druckkopfes 67
Gerät 13 Geschwindigkeit 93, 97 Gespiegeltes Bild 92 H Hilfe Epson 118 Hinteres Mehrzweckfach 22 Horizontale Streifen 89 J J Justieren des Druckkopfes 67

Index

L	R
Laden	Ränder
Papier	Probleme91
Leere Seiten92	Reinigen
Leuchten	Druckkopf65
Bedienfeld16	
Statusanzeigen76	
LJ4-Modus	S
	Scan-Software
M	Deinstallieren
	Schnittstellenkabel
Mac OS X	Schrift
Aufrufen der Druckereinstellungen28	Schriften
überprüfen des Druckerstatus83	LJ4-Modus
Marken2	PCL6-Modus
Medium	PS3-Modus
Auswählen 29	Service
Mehrere Seiten pro Blatt44	Sicherheitsinformationen
	Software deinstallieren
D	Spezifikationen
	Mechanik 105
Papier	Normen und Zertifizierungen
Auswählen des Typs29	Papier
Druckbereich 104	Tintenpatronen
Einlegen	Mac OS X83
Einzugprobleme	Windows 81
Epson-Spezialpapier	Streifen
Fassungskapazität	System voraussetzungen
Spezifikationen	Systemvoraussetzungen
Stau	
Zerknittern95	т
Papierkassette	•
Einlegen19	Tasten
Einsetzen 53	Bedienfeld16
Entfernen 54	Technische Daten
Passend auf Seite drucken42	Drucker
PCL52, 107	Technischer Support118
PCL6-Modus110, 115	Text
Posterdruck47	Drucken von Dokumenten29
Zusammenstellen der Seiten49	Tinte
PostScript52, 107	Prüfen des Tintenpatronenstatus unter Mac OS X56
Probleme	Prüfen des Tintenpatronenstatus unter Windows55
Diagnose76	Tintenpatronen
Drucken	Auswechseln verbrauchter59
Drucker druckt nicht95	Teilenummern100
Druckgeschwindigkeit93	Transportieren des Druckers71
Falsche Zeichen91	Treiber
Kontakt mit Epson118	Aufrufen für Mac OS X28
Leere Seiten92	Aufrufen unter Windows27
Lösen118	
Papiereinzug94	
Papierstau85	U
Ränder91	
Spiegelbild92	Undeutliche Ausdrucke90
Streifen	USB
Undeutliche Ausdrucke90	Anschluss
Verschmierte Ausdrucke 90 92	

Index

V	
Vergrößern von Seiten	42
Verringern der Seitengröße	42
Verschmierte Ausdrucke	90, 92
Verwalten von Druckaufträgen	
Windows	81
W	
Wartungsbox	60
Windows	
Aufrufen von Druckereinstellungen	
Status Monitor	
Überprüfen des Druckerstatus	
Verwalten von Druckaufträgen	81
z	
Zeichensätze	
Einführung	113
PCI 6-Modus	115